* Parte do conteúdo deste manual pode ser diferente em relação ao seu telefone, dependendo do software instalado ou do seu operador.

SAMSUNG
ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-06706A
Portuguese. 04/2005. Rev 1.1

SAMSUNG

SGH-X640
Guia do Utilizador

Precauções importantes **de segurança**

☑ O não cumprimento das precauções seguintes pode ser perigoso ou ilegal.

Observar segurança permanente na estrada

Não utilize o telefone portátil quando estiver a conduzir. Estacione primeiro o veículo.

Desligar o aparelho quando estiver a abastecer o depósito

Não utilize o telefone junto de bombas de gasolina (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou produtos químicos.

Desligar o aparelho quando viajar de avião

Os telefones sem fios podem causar interferências. A sua utilização dentro de um avião é não só ilegal como também é perigosa.

Desligar o telemóvel nas proximidades de equipamento médico

Os hospitais ou locais de assistência médica podem utilizar equipamento sensível a energia de frequência rádio externa. Siga todos os regulamentos ou normas em vigor.

Interferências

Todos os telefones sem fios podem estar sujeitos a interferências, o que poderá afectar o seu desempenho.

Estar consciente de quaisquer regulamentos especiais

Respeite sempre quaisquer leis locais em vigor e desligue sempre o seu telefone quando for proibido utilizá-lo ou quando este possa causar interferências ou tornar-se um risco.

Resistência à água

O seu telefone não é resistente à água. Portanto, mantenha-o seco.

Utilização correcta

Utilize apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite contactos desnecessários com a antena quando o telemóvel estiver ligado.

Chamada de emergência

Escreva o número de emergência da área actual e, de seguida pressione .

Manter o telefone longe do alcance de crianças pequenas

Mantenha o telefone e todas as suas peças, incluindo acessórios, fora do alcance de crianças pequenas.

Acessórios e baterias

Utilize apenas acessórios e baterias aprovados pela Samsung. A utilização de acessórios não autorizados pode danificar o seu telefone e pode ser perigosa.

- O telefone pode explodir se a bateria for substituída por uma bateria de tipo incorrecto.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante.

Assistência qualificada

O equipamento telefónico só deve ser reparado por técnicos de assistência qualificados.

Para obter mais informações acerca da segurança, consulte o capítulo "Informações de saúde e segurança" na página 64.

Sobre este guia

Este Guia do Utilizador fornece-lhe informação condensada sobre como usar o seu telefone. Para aprender rapidamente as bases da operação do seu telefone consulte "Como começar" e "Ir além do telefone".

Neste guia, são exibidos os seguintes ícones de instruções:

☑	Indica que necessita de prestar especial atenção à informação seguinte relativamente a segurança ou a características do telefone.
▶	Indica que pode obter mais informações na página referida.
→	Indica que necessita de pressionar as teclas de navegação para percorrer as opções até à opção pretendida e depois seleccioná-la.
[ ]	Indica uma tecla no telefone, por exemplo, [*i*].
< >	Indica uma tecla de função, cuja função é exibida no ecrã do telefone, por exemplo, <**Menu**>.

- **Design simples e compacto com antena interna**

  A tecnologia de antena interna poderosa da Samsung possibilita uma melhor qualidade de chamadas sem uma antena externa inconveniente.

Funções especiais do telefone



- **Câmara**

  Utilize o módulo de câmara do seu telefone para tirar fotografias.

- **Browser WAP**

  Aceda à Internet sem fios e a vários serviços e à informação mais actualizada.

- **Nitidez de voz**
  Utilize a função de nitidez de voz para aumentar o volume e a nitidez de uma chamada recebida, mesmo no meio de uma multidão.

- **Lista telefónica**
  Guarda até 1000 números de contacto.

- **Personalizar com ID de chamador por foto**
  Veja quem lhe está a telefonar quando a respectiva fotografia for visualizada.

- **Serviço de Mensagens Multimédia (MMS)**
  Enviar e receber mensagens MMS com uma combinação de texto, imagens e sons.

- **Calendário e Lista de tarefas**
  Mantenha uma agenda dos seus horários e tarefas diárias e mensais.

- **Gravador de voz**
  Gravar memorandos e sons.

- **Java**
  Desfrute de jogos incorporados baseados em Java™ e descarregue jogos novos.

- **Temporizador e Cronómetro**
  Realizar a contagem decrescente até um evento específico ou medir o tempo que demora a realizar os seus exercícios ou trabalhos.

Índice

Desembalar **6**

Certifique-se de que tem todos os itens

O seu telefone **6**

Botões, funções e localizações

Como começar **7**

Primeiros passos para operar o telefone

Instalar e carregar o telefone 7
Ligar e desligar o telefone 8
Teclas e visor 9
Aceder a funções de menu 11
Personalizar o aparelho 12
Efectuar/atender chamadas 13

Ir além do telefone **14**

Comece com a câmara, WAP, mensagens e outras funções especiais

Utilizar a câmara 14
Browser WAP 14
Utilizar a lista telefónica 15
Enviar mensagens 15
Visualizar mensagens 16
Gerir eventos planeados 17

Introduzir texto **18**

Modo ABC, T9, Numérico e Símbolos

Funções de chamada **20**

Funções de chamada avançadas

Funções do menu **25**

Todas as opções de menu listadas

Resolver problemas **62**

Informações de saúde e segurança **64**

Index **71**

Vista geral de funções do menu

Para aceder ao modo Menu, pressione <**Menu**> no modo inactivo.

1 SIM-AT* ▸ p.28

2 Registo chamadas ▸ p.29
1 Chamadas não atendidas ▸ p.29
2 Chamadas recebidas ▸ p.29
3 Chamadas efectuadas ▸ p.29
4 Eliminar tudo ▸ p.29
5 Duração das chamadas ▸ p.29
6 Custo das chamadas* ▸ p.30

3 Serviços de rede ▸ p.30
1 Desvio de chamadas ▸ p.30
2 Barramento de chamadas ▸ p.31
3 Chamada em espera ▸ p.32
4 Selecção de rede ▸ p.32
5 ID do chamador ▸ p.32
6 Selecção de banda ▸ p.32
7 Linha activa* ▸ p.33

4 Definições de som ▸ p.33
1 Chamadas recebidas ▸ p.33
2 Mensagens ▸ p.33
3 Ligar/Desligar ▸ p.34
4 Tom de ligação ▸ p.34
5 Tom das teclas ▸ p.34
6 Som de minuto ▸ p.34
7 Modo silencioso ▸ p.34
8 Alerta com chamada ▸ p.34

5 Mensagens ▸ p.35
1 Msg. de texto ▸ p.35
2 Msg. multimédia ▸ p.36
3 Mens. Push ▸ p.40
4 Msg. predefinidas ▸ p.40
5 Correio de voz ▸ p.40
6 Difusão celular ▸ p.41
7 Definições ▸ p.41
8 Estado da memória ▸ p.43

6 Caixa de diversões ▸ p.43
1 Serviços WWW ▸ p.43
2 Caixa multimédia ▸ p.46
3 JAVA ▸ p.47

7 Agenda ▸ p.48
1 Novo memorando ▸ p.48
2 Calendário ▸ p.49
3 Lista de tarefas ▸ p.50
4 Relógio ▸ p.50
5 Alarme ▸ p.51
6 Gravador de voz ▸ p.51
7 Calculadora ▸ p.53
8 Conversão ▸ p.53
9 Temporizador ▸ p.53
10 Cronómetro ▸ p.54

8 Câmara ▸ p.54
1 Tirar e enviar ▸ p.54
2 As minhas fotos ▸ p.56
3 Os meus álbuns ▸ p.57
4 Eliminar tudo ▸ p.57
5 Definições ▸ p.57
6 Estado da memória ▸ p.58

9 Definições do telefone ▸ p.58
1 Visor ▸ p.58
2 Saudação ▸ p.59
3 Idioma ▸ p.59
4 Segurança ▸ p.59
5 Remarcação auto ▸ p.60
6 Nitidez de voz ▸ p.61
7 Tampa activa ▸ p.61
8 Tecla lateral ▸ p.61
9 Responder com qq tecla ▸ p.61
10 Repor definições ▸ p.61

*Só é apresentado se for suportado pelo cartão SIM.

Pressione <**Nome**> no modo inactivo.

1 Lista telefónica ▸ p.25
1 Procurar nome ▸ p.25
2 Adicionar entrada ▸ p.26
3 Lista de marcações rápidas ▸ p.27
4 Copiar tudo para o telefone ▸ p.27
5 Eliminar tudo ▸ p.27

2 Gestão ▸ p.28
1 Número próprio ▸ p.28
2 Definição de grupo ▸ p.28
3 Estado da memória ▸ p.28

3 Serviços ▸ p.28
1 Directório de serviço ▸ p.28

Desembalar

Certifique-se de que tem todos os itens

Telefone

Adaptador de viagem

Bateria

Manual do utilizador

Pode obter acessórios diversos junto do representante local da Samsung.

Os itens fornecidos com o telefone e os acessórios do representante local da Samsung podem variar, consoante o país ou o operador.

O seu telefone

Botões, funções e localizações

Primeiros passos para operar o telefone

Informação de cartão SIM

Quando subscreve o serviço de uma rede celular, recebe um cartão SIM (Módulo de Identidade de Assinante) de encaixar carregado com os detalhes da sua assinatura como, por exemplo, o seu PIN, e serviços opcionais disponíveis.

Instalar e carregar o telefone

1 Remover a bateria.

☑ Se o telefone já estiver ligado, primeiro desligue-o mantendo pressionado [ ].

2 Introduzir o cartão SIM.

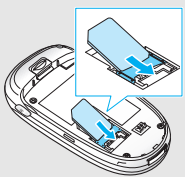

☑ Certifique-se de que os contactos de cor dourada da face do cartão estão virados para baixo em direcção ao telefone.

3 Instalar a bateria.

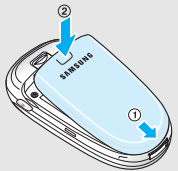

4 Ligar o adaptador de viagem ao telefone.

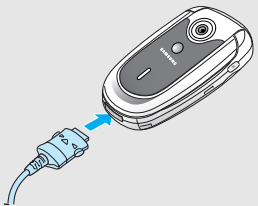

5 Ligue o adaptador a uma tomada de corrente alterna (CA) padrão.

6 Quando o telefone estiver completamente carregado (o ícone da bateria pára de piscar), desligue o adaptador da tomada eléctrica.

7 Remover o adaptador do telefone.

Indicador de bateria fraca

Quando a bateria está fraca:

- soa um som de aviso,
- é exibida a mensagem de bateria fraca, e
- o ícone de bateria esgotada [▭] pisca.

Se o nível da bateria ficar muito baixo, o telefone desliga-se automaticamente. Recarregue a bateria.

Ligar e desligar o telefone

Ligar o telefone Não ligue o telefone quando a utilização de telemóveis for proibida.	1. Abra o telefone.
	2. Pressione e mantenha pressionado [ ] para ligar o telefone.
	3. Se for necessário, introduza o PIN e pressione <**OK**>.

Desligar o telefone	1. Abra o telefone.
	2. Pressione e mantenha pressionado [ ].

Teclas e visor

Tecla(s)	Descrição
	Executa a função indicada na linha inferior do visor.
	No modo Inactivo, acede respectivamente aos menus seguintes: • Para cima: **Câmara** • Para baixo: **Calendário** • Para a esquerda: **Criar** em **Msg. de texto** • Para a direita: **Chamadas recebidas** No modo Menu, percorre as opções do menu.
	No modo Inactivo, executa o browser WAP (Protocolo de Aplicação Sem Fios).
	Envia ou atende uma chamada. No modo Inactivo, recupera o último número marcado, não atendido ou recebido.
	Apaga os caracteres do visor. No modo Menu, regressa ao nível de menu anterior. No modo Inactivo, pressione para criar um memorando novo.

Tecla(s)	Descrição
	Terminar uma chamada. Manter pressionado para ligar e desligar o telefone. No modo Menu, cancela a introdução e faz regressar o telefone ao modo Inactivo.
	Introduz números, letras e alguns caracteres especiais. No modo Inactivo, manter pressionado [**1**] para aceder ao correio de voz.
	Introduzir caracteres especiais. No modo Inactivo, manter pressionado [#] para activar ou desactivar o modo Silencioso.
 (lado esquerdo)	Regula o volume do telefone. No modo Inactivo, regula o volume do som das teclas.
 (lado direito)	No modo Inactivo, manter pressionado para ligar a câmara. No modo Câmara, tira uma fotografia.

Visor

Esquema O visor está dividido em três áreas:

Ícones
exibe vários ícones.

Texto e gráficos
exibe mensagens, instruções e quaisquer informações introduzidas.

Indicadores de função de tecla de função
exibe as funções actualmente atribuídas às duas teclas de função.

Ícones

- Intensidade de sinal recebido
- Chamada em curso
- Fora da área de rede; não é possível enviar ou receber chamadas
- Nova mensagem de texto
- Nova mensagem de correio de voz
- Nova mensagem multimédia

Ícones *(continuação)*

- Definir alarme
- Função de desvio de chamadas está activada ▶ p. 30
- Rede GPRS
- Área de casa, se estiver registado o serviço adequado
- Área de escritório, se estiver registado o serviço adequado
- O modo Silencioso está activado ▶ p. 12
- Toque de chamadas definido como vibrar ▶ p. 33
- Nível de potência da bateria

Aceder a funções de menu

Utilizar as teclas de função

As tarefas das teclas de função diferem consoante a função a ser utilizada. A linha inferior do visor indica a tarefa actual das teclas.

Pressione a tecla de função esquerda para aceder ao modo **Menu**.

Pressione a tecla de função direita para aceder ao menu **Lista telefónica**.

Seleccionar uma opção

1. Pressione a tecla de função apropriada.
2. Pressione as teclas de navegação para avançar ou recuar nas opções disponíveis.
3. Pressione <**Selec.**> para confirmar a função exibida ou a opção realçada.
4. Para sair, escolha um dos seguintes métodos:
   - Pressione <↩> ou [**C**] para subir um nível.
   - Pressione [📞] para regressar ao modo Inactivo.

Utilizar atalhos

Pressione a tecla numérica correspondente à opção que pretende.

Personalizar o aparelho

Idioma de texto do visor

1. No modo Inactivo, pressione <**Menu**> e seleccione **Definições do telefone** → **Idioma** → **Idioma do texto**.
2. Seleccione um idioma.

Melodia de toque de chamada

1. No modo Inactivo, pressione <**Menu**> e seleccione **Definições de som** → **Chamadas recebidas**.
2. Seleccione uma categoria de som.
3. Seleccione uma melodia de toque.

Imagem de fundo de modo Inactivo

Pode definir uma imagem de fundo para o ecrã inactivo.

1. No modo Inactivo, pressione <**Menu**> e seleccione **Definições do telefone** → **Visor** → **Tela de fundo**.
2. Seleccione uma categoria de imagem.
3. Percorra as imagens disponíveis até à pretendida e pressione <**Ver**>.
4. Percorra as imagens disponíveis até à imagem pretendida.
5. Pressione <**Selec.**>.

Cor natural de modo Menu

Pode alterar a cor para os componentes do visor, tais como, por exemplo, barras de título e barras de destaque.

1. No modo Inactivo, pressione <**Menu**> e seleccione **Definições do telefone** → **Visor** → **Côr natural**.
2. Seleccione um padrão de cor.

Modo silencioso

Pode colocar o telefone no modo Silencioso para evitar perturbar outras pessoas com os sons do telefone.

Pressione e mantenha pressionado [#] no modo Inactivo.

Bloquear telefone

Pode proteger o telefone contra utilização não autorizada com um código para o telefone.

1. No modo Inactivo, pressione <**Menu**> e seleccione **Definições do telefone** → **Segurança** → **Alterar código**.
2. Introduza o código predefinido, "00000000" e pressione <**OK**>.
3. Introduza um novo código de 4 a 8 dígitos e pressione <**OK**>.
4. Introduza o novo código novamente e pressione <**OK**>.
5. Seleccione **Bloquear telefone**.
6. Seleccione **Activo**.
7. Introduza o código e pressione <**OK**>.

Efectuar/atender chamadas

Efectuar uma chamada

1. Introduzir o código da cidade e o número de telefone.
2. Pressione [ ].
3. Para terminar a chamada, pressione [ ].

Atender uma chamada

1. Quando o telefone estiver a tocar, pressione [ ].
2. Para terminar a chamada, pressione [ ].

Regular o volume durante uma chamada

Pressione [▲/▼].

Ir além do telefone

Comece com a câmara, WAP, mensagens e outras funções especiais

Utilizar a câmara

Tirar uma fotografia

1. Abra o telefone.
2. No modo Inactivo, pressione e mantenha pressionado [📷] para ligar a câmara.
3. Aponte a lente ao alvo a fotografar e regule a imagem.
4. Pressione [📷] para tirar uma fotografia. A fotografia é guardada automaticamente.
5. Pressione [**C**] para tirar outra fotografia.

Visualizar uma fotografia

1. No modo Inactivo, pressione [Para cima].
2. Seleccione **As minhas fotos**.
3. Percorra as fotos disponíveis até à foto pretendida.
4. Pressione <**Ver**>.

Browser WAP

Utilizando o browser WAP (Protocolo de Acesso Sem Fios) incorporado, pode obter acesso fácil à Internet sem fios para receber uma variedade dos mais recentes serviços e informações e também pode descarregar conteúdos da Internet.

Abrir o browser

No modo Inactivo, pressione [*i*].

Navegar na Internet

- Para percorrer os itens do browser, pressione [Para cima] ou [Para baixo].
- Para seleccionar um item, pressione <✓>.
- Para regressar à página anterior, pressione [**C**].
- Para aceder aos menus do browser, pressione <**Menu**> e seleccione **Menu Browser**.
- Para aceder às opções da página WAP, pressione [*i*].

Utilizar a lista telefónica

Adicionar uma entrada

Na memória do telefone

1. No modo Inactivo, introduza um número de telefone e pressione <**Guardar**>.
2. Seleccione **Telefone**.
3. Seleccione um tipo de número.
4. Introduza um nome e pressione <**OK**>.

No cartão SIM

1. No modo Inactivo, introduza um número de telefone e pressione <**Guardar**>.
2. Seleccione **SIM**.
3. Introduza um nome e pressione <**OK**>.
4. Introduza o número da localização.
5. Pressione <**OK**> para guardar a entrada.

Procurar uma entrada

1. No modo Inactivo, pressione <**Nome**> e seleccione **Procurar nome**.
2. Seleccione uma entrada.
3. Seleccione um número, se for necessário.
4. Pressione [ ] para marcar ou <**Opções**> para aceder às opções.

Enviar mensagens

Enviar uma mensagem de texto (SMS)

1. No modo Inactivo, pressione [Para a esquerda], ou pressione <**Menu**> e seleccione **Mensagens** → **Msg. de texto** → **Novo SMS**.
2. Introduza o texto da mensagem.
3. Pressione <**Opções**> e seleccione **Enviar**.
4. Introduza um número de destino.
5. Pressione <**OK**> para enviar a mensagem.

Enviar uma mensagem multimédia (MMS)

1. No modo Inactivo, pressione <**Menu**> e seleccione **Mensagens** → **Msg. multimédia** → **Criar**.
2. Pressione <**Adic.**> na linha **Assunto**.
3. Introduza o assunto da mensagem e pressione <**OK**>.
4. Pressione <**Adic.**> na linha **Imagem**.
5. Adicione um ficheiro de imagem.
6. Percorra as opções até à linha **Som** e pressione <**Adic.**>.
7. Adicione um ficheiro de som.
8. Percorra as opções até à linha **Mensagem** e pressione <**Adic.**>.
9. Introduza o texto da mensagem.
10. Pressione <**Opç.**> e seleccione **Concluído**.
11. Pressione <**Opç.**> e seleccione **Enviar**.
12. Seleccione uma localização vazia.
13. Introduza um destino.
14. Pressione <**Enviar**> para enviar a mensagem.

Visualizar mensagens

Visualizar uma mensagem de texto

Quando surge uma notificação:

Pressione <**Ver**>. A mensagem é visualizada.

A partir da Caixa de entrada:

1. No modo Inactivo, pressione <**Menu**> e seleccione **Mensagens** → **Msg. de texto** → **Caixa de entrada**.
2. Seleccione uma mensagem.

Visualizar uma mensagem multimédia

Quando surge uma notificação:

1. Pressione <**Ver**>.
2. Pressione <**Opções**> e seleccione **Recuperar**. A mensagem é visualizada.

A partir da Caixa de entrada:

1. No modo Inactivo, pressione <**Menu**> e seleccione **Mensagens** → **Msg. multimédia** → **Caixa de entrada**.
2. Seleccione uma mensagem.

Aceder ao correio de voz

1. Pressione e mantenha pressionado [**1**] no modo Inactivo.
2. Siga as instruções apresentadas a partir do sistema.

Gerir eventos planeados

Criar um novo memorando

1. No modo Inactivo, pressione e mantenha pressionado [**C**].
2. Introduza o conteúdo do memorando e pressione <**OK**>.
3. Seleccione um tipo de memorando.
4. Seleccione uma data.
5. Introduza a hora para o memorando e pressione <**OK**>.
6. Pressione <**Sim**> para definir um alarme.
7. Introduza a hora para o toque do alarme e pressione <**OK**>.
8. Seleccione um toque para o alarme.

Aceder aos eventos planeados

1. No modo Inactivo, pressione <Para baixo>.
2. Seleccione uma data.
3. Pressione <Para a esquerda> ou <Para a direita> para visualizar os eventos planeados para esse dia.

Introduzir texto

Modo ABC, T9, Numérico e Símbolos

Pode introduzir texto para algumas funções como, por exemplo, mensagens, Lista telefónica ou Agenda, utilizando o modo ABC, modo T9, modo Numérico e modo de Símbolos.

Alterar o modo de introdução de texto

O indicador de modo de introdução de texto é visualizado quando o cursor se encontra num campo de texto.

Para alterar o modo de introdução de texto, pressione a tecla de função direita e seleccione um modo de introdução de texto.

Exemplo: Introduzir um nome na Lista telefónica

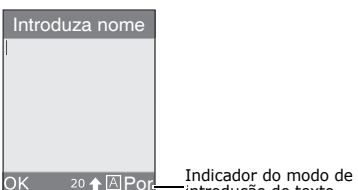

Utilizar o modo ABC

Pressione a tecla apropriada até que o caractere que pretende seja exibido no ecrã.

Tecla	Caracteres pela ordem de visualização	
	Maiúsculas	Minúsculas
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C Ç Ã Á À Â 2	a b c ã á à â 2
3	D E F É Ê 3	d e f é ê 3
4	G H I Í 4	g h i í 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Õ Ó Ô Ñ 6	m n o õ ó ô ñ 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V Ú Ü 8	t u v ú ü 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

Sugestões para utilização do modo ABC

- Para introduzir a mesma letra duas vezes ou para introduzir uma letra diferente na mesma tecla, aguarde que o cursor se movimente para a direita automaticamente ou pressione [Para a direita]. A seguir, introduza a letra seguinte.

- Pressione [#] para introduzir um espaço.
- Pressione [*] para comutar entre maiúsculas e minúsculas. Letras maiúsculas (⇧), Letras minúsculas (sem indicador), e Iniciais maiúsculas (⇧) estão disponíveis.
- Pressione [Para a esquerda] ou [Para a direita] para movimentar o cursor.
- Pressione [**C**] para apagar caracteres um a um. Pressione e mantenha pressionado [**C**] para limpar o visor.

Utilizar o modo T9

O modo T9 é um modo de introdução de texto intuitivo que permite introduzir qualquer caractere utilizando apenas introduções únicas com as teclas.

Introduzir uma palavra no modo T9

1. Pressione [**2**] a [**9**] para iniciar a introdução de uma palavra. Pressione cada tecla uma vez por letra.

   Por exemplo, pressione [**6**], [**6**], [**8**], e [**2**] para introduzir *nova*.

   O modo T9 antecipa qual a palavra que está a escrever, e pode mudar com cada tecla que pressiona.
2. Introduza a palavra inteira antes de editar ou apagar quaisquer caracteres.
3. Quando a palavra for exibida correctamente, avance para o passo 4. Caso contrário, pressione [**0**] para visualizar escolhas de palavras alternativas. Por exemplo, para *com* e *ano* utilize [**2**], [**6**] e [**6**].
4. Pressione [#] para inserir um espaço e introduzir a palavra seguinte.

Sugestões para utilização do modo T9

- Pressione [**1**] para introduzir pontos finais ou apóstrofes automaticamente.
- Pressione [*] para comutar entre maiúsculas e minúsculas no modo T9. Letras maiúsculas (⇧), Letras minúsculas (sem indicador), e Iniciais maiúsculas (⇧) estão disponíveis.
- Pressione [Para a esquerda] ou [Para a direita] para movimentar o cursor.
- Pressione [**C**] para apagar caracteres um a um. Pressione e mantenha pressionado [**C**] para limpar o visor.

Adicionar uma palavra nova ao dicionário T9

Esta função poderá não se encontrar disponível em alguns idiomas.

1. Introduza a palavra que pretende adicionar.

2. Pressione [**0**] para visualizar palavras alternativas para as suas introduções com as teclas. Quando não existirem mais palavras alternativas, a indicação **Soletr.** é exibida na linha inferior.
3. Pressione <**Soletr.**>.
4. Introduza a palavra que pretende utilizando o modo ABC e pressione <**OK**>.

Utilizar o modo Numérico

O modo Numérico permite-lhe introduzir números.

Pressione as teclas correspondentes ao dígitos que pretende.

Utilizar o modo Símbolos

O modo Símbolos permite introduzir símbolos.

Para...	**Pressione...**
exibir mais símbolos	[Para cima] ou [Para baixo].
seleccionar um símbolo	a tecla numérica correspondente.
apagar o(s) símbolo(s)	[**C**].
inserir o(s) símbolo(s)	<**OK**>.

Funções de chamada

Funções de chamada avançadas

Efectuar uma chamada

1. No modo inactivo, introduza o código da cidade e o número de telefone.
2. Pressione [↘].

☑ Pressione [**C**] para apagar o último dígito ou pressione e mantenha pressionado [**C**] para limpar o visor inteiro. Pode mover o cursor para editar um dígito incorrecto.

Efectuar uma chamada internacional

1. No modo Inactivo, pressione e mantenha pressionado [**0**]. Aparecerá o prefixo de marcação internacional **+**.
2. Introduza o código do país, o código da cidade e o número de telefone e depois pressione [↘].

Remarcar números recentes

1. No modo Inactivo, pressione [↘] para visualizar a lista de números recentes.
2. Percorra a lista até ao número pretendido e pressione [↘].

Efectuar uma chamada a partir da Lista telefónica

Uma vez guardado um número na Lista telefónica, pode marcar o número seleccionando-o a partir da Lista telefónica. ▶ p. 25

Também pode utilizar a função de marcação rápida para atribuir os números chamados mais frequentemente a teclas numéricas específicas. ▶ p. 27

Marcar um número a partir do cartão SIM

1. No modo Inactivo, introduza o número da localização para o número de telefone que pretende e pressione [#].
2. Para percorrer outros números.
3. Pressione <**Marcar**> ou [ ] para marcar o número pretendido.

Terminar uma chamada

Feche o telefone ou pressione [ ].

Atender uma chamada

Quando receber uma chamada, o telefone toca e exibe a imagem de chamada a entrar.

Pressione [ ] ou <**Aceitar**> para atender a chamada.

Sugestões para atender uma chamada

- Quando a opção **Responder com qq tecla** está activada, pode pressionar qualquer tecla para atender uma chamada, excepto para [ ]. ▶ p. 61
- Quando **Tampa activa** está activada, pode simplesmente abrir o telefone para atender uma chamada.
- Pressione [ ] para rejeitar uma chamada.
- Dependendo da definição **Tecla lateral**, pode pressionar e manter pressionado [▲/▼] para retirar o som do toque ou rejeitar uma chamada. ▶ p. 61

Ver chamadas não atendidas

Se tiver chamadas não atendidas, o visor exibe quantas chamadas é que não atendeu.

1. Pressione <**Ver**>.
2. Se necessário, percorra a lista de chamadas não atendidas.
3. Pressione [ ] para marcar o número pretendido.

Utilizar os auscultadores

Utilize os auscultadores para efectuar ou atender chamadas sem segurar o telefone.

Ligue os auscultadores à tomada no lado direito do telefone.

Os botões nos auscultadores funcionam conforme listado a seguir:

Para...	Pressione...
remarcar a última chamada	o botão duas vezes.
atender uma chamada	e mantenha pressionado o botão.
terminar uma chamada	e mantenha pressionado o botão.

Opções durante uma chamada

Pode aceder a várias funções durante uma chamada.

Regular o volume durante uma chamada

Utilize [▲/▼] para ajustar o volume do auscultador durante uma chamada.

Pressione [▲] para aumentar o nível do volume e [▼] para diminuir o nível do volume.

Gravar a conversa telefónica.

Pressione <**Opções**> e seleccione **Gravar conversa** para gravar a conversa durante uma chamada.

Pode aceder à conversa gravada no menu **Registos de voz**.

Colocar uma chamada em espera/ Recuperar

Pressione <**Em espera**> ou <**Recup.**> para colocar uma chamada em espera ou para recuperar a chamada.

Efectuar uma segunda chamada

Pode efectuar outra chamada se a sua rede suportar esse serviço.

1. Pressione <**Em espera**> para colocar a chamada em espera.
2. Efectue a segunda chamada do modo habitual.
3. Pressione <**Altern.**> para alternar entre as chamadas.
4. Pressione <**Opções**> e seleccione **Terminar chamada em espera** para terminar a chamada em espera.
5. Para terminar a chamada actual, pressione [ ].

Atender uma segunda chamada

Pode atender uma chamada a entrar, se a sua rede suportar esse serviço e se tiver activado a função de chamada em espera. ▶ p. 32

1. Pressione [ ] para atender a chamada. A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
2. Pressione <**Altern.**> para alternar entre as chamadas.
3. Pressione <**Opções**> e seleccione **Terminar chamada em espera** para terminar a chamada em espera.
4. Para terminar a chamada actual, pressione [ ].

Transferir uma chamada

Pode transferir a chamada actual para a chamada em espera de modo a que os chamadores falem entre si.

Pressione <**Opções**> e seleccione **Transferir**.

Utilizar o altifalante

Pode falar e escutar o telefone a uma curta distância.

Pressione <**Opções**> e seleccione **Altifal. ligado** ou **Altifal. desligado**.

Utilizar a função de nitidez de voz

Esta função remove ruídos de fora e aumenta a qualidade da chamada de modo a que a pessoa com a qual está a falar possa escutar nitidamente o que é dito mesmo que se encontre num local ruidoso.

Pressione <**Opções**> e seleccione **Nitidez de voz ligado** ou **Nitidez de voz desligado**.

Desligar o microfone (fechar micro)

Pode desligar temporariamente o microfone do telefone, para que a pessoa com quem está a falar ao telefone não o possa ouvir.

Pressione <**Opções**> e seleccione **Fechar micro** ou **Ligar micro**.

Silenciar ou activar o som das teclas

Pode ligar ou desligar os sons das teclas.

Pressione <**Opções**> e seleccione **Som teclas desligado** ou **Som teclas ligado**.

☑ Para comunicar com atendedores de chamadas ou sistemas telefónicos computadorizados, **Som teclas ligado** deverá estar activado.

Enviar uma sequência de tons DTMF

Os sons de multifrequência de dupla tonalidade (DTMF) são os tons utilizados no telefone para marcação por tons.

Pode enviar tons DTMF como um grupo depois de introduzir o número inteiro que necessita para enviar ou recuperar um número da Lista telefónica. Esta função é útil para introduzir uma palavra-passe ou número de conta quando liga para um sistema automatizado, como um serviço bancário.

1. Quando estiver ligado a um sistema de teleserviço, pressione <**Opções**> e seleccione **Enviar DTMF**.
2. Introduza o número que necessita enviar e pressione <**OK**>.

Utilizar a Lista telefónica

Pode aceder ao menu **Lista telefónica** para localizar ou guardar entradas. ▶ p. 25

Pressione <**Opções**> e seleccione **Lista telefónica**.

Utilizar o serviço de mensagens

Pode aceder ao menu **Mensagens** para ler uma mensagem a entrar e enviar uma mensagem nova. ▶ p. 35

Pressione <**Opções**> e seleccione **Mensagem**.

Utilizar o serviço SIM

O menu **Serviço SIM** encontra-se disponível se utilizar um cartão SIM no telefone. Um cartão SIM oferece serviços tais como, por exemplo, notícias, tempo, desporto, entretenimento e serviços de localização.

Para mais informações, consulte as instruções do cartão SIM ou contacte o operador de serviços.

Efectuar uma chamada de conferência

Utilize esta função para permitir que até seis pessoas participem numa chamada de conferência.

O seu operador de serviços tem de disponibilizar o serviço de chamadas de conferência para poder utilizar esta função.

Iniciar uma chamada de conferência

1. Chamar o primeiro participante.
2. Chamar o segundo participante. A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
3. Pressione <**Opções**> e seleccione **Aderir**. O primeiro participante é aderido à chamada de conferência.
4. Se pretender, chame outra pessoa ou atenda uma chamada a entrar.

5. Pressione <**Opções**> e seleccione **Aderir**.
6. Repita os passos 4 e 5 conforme pretendido.

Conversar em privado com um dos participantes

1. Pressione <**Opções**> e seleccione **Separar**.
2. Seleccione um nome ou número da lista de participantes.

   Pode conversar em privado com essa pessoa, enquanto os outros participantes conversam uns com os outros.
3. Para regressar à chamada de conferência, pressione <**Opções**> e seleccione **Aderir**.

Remover um participante

1. Pressione <**Opções**> e seleccione **Remover**.
2. Seleccione um nome ou número da lista de participantes.

   O participante é removido da chamada, mas a chamada continua com os restantes participantes.
3. Feche o telefone ou pressione [ ] para terminar a chamada de conferência.

Todas as opções de menu listadas

Lista telefónica

Pode guardar números de telefone no cartão SIM ou na memória do telefone. O cartão SIM e a memória do telefone estão separados fisicamente, mas são utilizados como uma entidade única chamada Lista telefónica.

Pode gerir as entradas da Lista telefónica e aceder ao directório de serviços no menu **Lista telefónica**.

Para aceder a este menu, pressione <**Nome**> no menu Inactivo.

Procurar nome *(Lista telefónica 1.1)*

Utilize este menu para procurar números na Lista telefónica.

Procurar uma entrada

1. Introduza as primeiras letras do nome que pretende localizar.
2. Seleccione o nome que pretende a partir da lista.

3. Se seleccionou uma entrada na memória do telefone, percorra a opção até ao número ou item de informação que pretende.
4. Pressione [ ] para marcar o número, ou <**Opções**> ou <**Editar**> para alterar a informação.

Utilizar as opções da Lista telefónica

Quando estiver a visualizar um contacto na Lista telefónica, pressione <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Editar número**: alterar o número actualmente seleccionado.
- **Alterar nome**: alterar o nome do contacto.
- **Enviar mensagem**: enviar uma mensagem SMS.
- **Copiar**: copiar o número da memória do telefone ou do cartão SIM.
- **Eliminar entrada**: eliminar a entrada.

Adicionar entrada *(Lista telefónica 1.2)*

Utilize este menu para adicionar um novo contacto à Lista telefónica.

Guardar um número na memória do telefone

1. Introduza um número e pressione <**Guardar**>.
2. Seleccione **Telefone**.
3. Seleccione um tipo de número.
4. Introduza um nome e pressione <**OK**>.
5. Pressione [Para a direita] e altere as definições ou introduza informações sobre o contacto.
   - **Telemóvel**/**Casa**/**Escritório**/**Fax**/**Outro**: adicionar um número em qualquer categoria.
   - **E-mail**: atribuir um endereço de e-mail.
   - **Nota**: adicionar um memorando sobre a pessoa.
   - **Grupo**: atribuir o número a um grupo de chamadores.
   - **Gráfico**: atribuir uma imagem como uma imagem de ID de chamador para o alertar para uma chamada desse número.
   - **Melodia**: atribuir uma melodia de toque para o alertar para uma chamada desse número.

Guardar um número no cartão SIM

1. Introduza um número e pressione <**Guardar**>.
2. Seleccione **SIM**.
3. Introduza um nome e pressione <**OK**>.
4. Se for necessário, altere o número da localização e pressione <**OK**>.

Lista de marcações rápidas *(Lista telefónica 1.3)*

Utilize este menu para atribuir números de marcação rápida (2 a 9) para oito dos números chamados mais frequentemente.

Atribuir entradas de marcação rápida

1. Seleccione a localização de uma tecla de **2** a **9**. A tecla **1** está reservada para o servidor de correio de voz.
2. Seleccione **Editar número**.
3. Introduza um número de telefone, ou pressione <**Nome**> e seleccione o contacto que pretende da lista de contactos.
4. Pressione <**OK**>.

Gerir entradas de marcação rápida

Depois de definir as entradas de marcação rápida, seleccione para aceder às seguintes opções:

- **Editar número**: atribuir um número diferente a uma tecla atribuída.
- **Alterar nome**: atribuir um nome à entrada ou alterar o nome.
- **Eliminar**: apagar todas as definições de marcação rápida.

Marcar entradas de marcação rápida

Pressione e mantenha pressionada a tecla apropriada no modo Inactivo.

Copiar tudo para o telefone *(Lista telefónica 1.4)*

Utilize este menu para copiar todas as entradas no cartão SIM para a memória do telefone.

Os números serão copiados, etiquetados com **Telemóvel** por predefinição.

Eliminar tudo *(Lista telefónica 1.5)*

Utilize este menu para eliminar todas as entradas em cada localização da memória.

1. Pressione <**Selec.**> para seleccionar as localizações da memória a serem apagadas.
2. Pressione <**OK**>.
3. Pressione <**Sim**> para confirmar a eliminação.
4. Introduza o código do telefone e pressione <**OK**>.

☑ O código encontra-se predefinido como **00000000**. Pode alterar este código. ▶ p. 60

Número próprio *(Lista telefónica 2.1)*

Utilize esta função para consultar os números do telefone, ou para atribuir um nome a cada um dos números.

As alterações realizadas nesta opção não afectam os números de assinante actuais no cartão SIM.

Definição de grupo *(Lista telefónica 2.2)*

Utilize este menu para alterar as propriedades dos grupos de chamadores.

- **Melodia**: selecciona uma melodia para que esta seja reproduzida durante uma chamada recebida de um membro do grupo.
- **Alterar nome**: altera o nome do grupo.
- **Ver imagem**: exibe uma imagem para que esta seja exibida durante uma chamada recebida de um membro do grupo.

Estado da memória *(Lista telefónica 2.3)*

Utilize este menu para consultar o número de entrada que guardou e o número total de entradas que pode guardar na memória do telefone e no cartão SIM.

Directório de serviço *(Lista telefónica 3.1)*

Este menu encontra-se disponível se o seu cartão SIM suportar Números de Marcação Fornecidos pelo Operador (SDN). Utilize este menu para ver a lista de SDN atribuídos pelo seu operador de serviços, incluindo números de emergência, questões sobre directório, e números de correio de voz.

Percorra a lista até ao número pretendido e pressione <**Marcar**> ou [ ].

SIM-AT *(Menu 1)*

Este menu está disponível se utilizar um cartão SIM AT que ofereça serviços adicionais tais como, por exemplo, notícias, tempo, desporto, entretenimento e serviços de localização. Os serviços disponíveis podem variar, dependendo dos planos do operador de serviço.

Para mais informações, consulte as instruções do cartão SIM ou contacte o operador de serviços.

Registo chamadas *(Menu 2)*

Utilize este menu para ver as chamadas que marcou, recebeu, ou que não atendeu, a duração e o custo das chamadas.

Para aceder a este menu, pressione <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Registo chamadas**.

Chamadas não atendidas *(Menu 2.1)*

Este menu exibe as chamadas recebidas mais recentes que não foram atendidas.

Quando estiver a visualizar um registo de chamada, pressione <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Eliminar**: apagar o registo de chamada.
- **Eliminar tudo**: apagar todos os registos de chamadas.
- **Guardar**: colar o número da chamada no ecrã de modo de marcação.

Chamadas recebidas *(Menu 2.2)*

Este menu exibe as chamadas mais recentes que foram recebidas.

Chamadas efectuadas *(Menu 2.3)*

Este menu exibe as chamadas mais recentes que foram efectuadas.

Eliminar tudo *(Menu 2.4)*

Utilize este menu para apagar todos os registos em cada tipo de chamada.

1. Pressione <**Selec.**> para seleccionar os tipos de chamada a serem apagados.
2. Pressione <**OK**>.
3. Pressione <**Sim**> para confirmar a eliminação.

Duração das chamadas *(Menu 2.5)*

Este menu exibe o registo de duração das chamadas efectuadas e recebidas. O tempo real facturado pelo ser operador poderá variar.

- **Duração da última chamada**: consultar a duração da última chamada.
- **Total efectuadas**: consultar a duração total de todas as chamadas efectuadas.
- **Total recebidas**: consultar a duração total de todas as chamadas recebidas.

- **Repor temporizadores**: repor os temporizadores das chamadas. Tem de introduzir o código do telefone.

  ☑ O código encontra-se predefinido como **00000000**. Pode alterar este código. ▶ p. 60

Custo das chamadas *(Menu 2.6)*

Esta função de rede exibe o custo das chamadas. Este menu só estará disponível se o cartão SIM suportar esta função. No entanto, esta função não foi concebida para ser utilizada para fins de facturação.

- **Custo da última chamada**: consultar o custo da última chamada.
- **Custo total**: consultar o custo total de todas as chamadas. Se o custo total exceder o custo máximo definido em **Definir custo máximo**, tem de repor o contador antes de efectuar outra chamada.
- **Custo máximo**: consulte o limite de custo máximo definido em **Definir custo máximo**.
- **Repor contadores**: repor os contadores de custo. Tem de introduzir o PIN2.
- **Definir custo máximo**: definir o custo máximo autorizado pelas chamadas. Tem de introduzir o PIN2.
- **Tarifa**: estabelecer o preço por unidade que é aplicado quando o custo das chamadas é calculado. Tem de introduzir o PIN2.

Serviços de rede *(Menu 3)*

Utilize este menu para aceder aos serviços de rede. Se quiser utilizá-los, deve contactar o seu operador e subscrever os serviços.

Para aceder a este menu, pressione <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Serviços de rede**.

Desvio de chamadas *(Menu 3.1)*

Este serviço de rede reencaminha chamadas a entrar para um outro número de telefone especificado.

1. Seleccionar uma opção de desvio de chamada:
   - **Desviar sempre**: desviar todas as chamadas.
   - **Ocupado**: desviar chamadas quando está noutro telefone.
   - **Sem resposta**: desviar chamadas quando não atender o telefone.
   - **Indisponível**: desviar chamadas quando não estiver numa área abrangida pelo operador de serviços ou quando o telefone estiver desligado.

- **Cancelar tudo**: cancelar todas as opções de desvio de chamadas.

2. Seleccionar o tipo de chamadas a serem desviados.
3. Para activar o desvio de chamadas, seleccione **Activar**.

   Caso contrário, seleccione **Remover**.
4. Introduza o número para o qual as chamadas devem ser desviadas e pressione <**OK**>.
5. Se seleccionou **Sem resposta**, seleccione a duração de tempo que a rede aguarda antes de desviar uma chamada e pressione <**Selec.**>.

Barramento de chamadas *(Menu 3.2)*

Este serviço de rede permite-lhe limitar as chamadas.

1. Seleccionar uma opção de barramento de chamada:
   - **Todas as efectuadas**: proíbe todas as chamadas efectuadas.
   - **Internacionais**: proíbe chamadas internacionais.
   - **Internacionais excepto origem**: só permite chamadas para números no interior do país actual quando está no estrangeiro e para o país de origem, definido como o local onde o seu operador de serviços se encontra localizado.
   - **Todas as recebidas**: proíbe chamadas a entrar.
   - **Recebidas no estrangeiro**: proíbe chamadas a entrar quando utiliza o telefone fora do país de origem.
   - **Cancelar tudo**: cancela todas as definições de barramento de chamadas, permitindo que sejam efectuadas e recebidas chamadas normalmente.
   - **Alterar código de barramento**: permite alterar o código de barramento que lhe foi fornecido pelo seu operador.
2. Seleccionar o tipo de chamadas a serem barradas.
3. Pressione <**Activar**>. Para desactivar o barramento de chamadas, pressione <**Desact.**>.
4. Introduza o código de barramento de chamadas que lhe fornecido pelo seu operador e pressione <**OK**>.

Chamada em espera *(Menu 3.3)*

Este serviço de rede informa-o quando alguém o tenta contactar durante outra chamada.

1. Seleccione o tipo de chamadas aos quais deverá ser aplicada a opção de chamada em espera.
2. Pressione <**Activar**>. Para desactivar a chamada em espera, pressione <**Desact.**>.

Selecção de rede *(Menu 3.4)*

Este serviço de rede permite-lhe seleccionar quer automática quer manualmente qual a rede utilizada quando se encontra em roaming fora do seu país de origem.

Pode seleccionar uma rede diferente da sua rede local, apenas se existir um acordo de roaming válido entre os dois operadores.

- **Automática**: ligar à primeira rede disponível quando em roaming.
- **Manual**: seleccionar a rede pretendida.

ID do chamador *(Menu 3.5)*

Este serviço de rede permite-lhe impedir que o seu número do seu telefone apareça no visor do telefone do destinatário da chamada. No entanto, algumas redes não permitem a alteração deste parâmetro.

- **Val. assumido**: utilize a predefinição fornecida pela rede.
- **Ocultar número**: assegurar que o seu número não aparece no telefone do destinatário.
- **Enviar número**: enviar o número cada vez que efectuar uma chamada.

Selecção de banda *(Menu 3.6)*

Para o telefone poder efectuar e receber chamadas, este tem de estar registado junto de uma rede disponível. Este telefone pode usar qualquer um dos seguintes tipos de redes: GSM 1900 e GSM 900/1800 Combinado.

O país onde adquiriu o telefone determina a banda predefinida utilizada pelo mesmo. Quando viajar para o estrangeiro, tem de se lembrar de mudar para uma banda apropriada.

Quando seleccionar uma banda nova, o seu telefone irá procurar automaticamente todas as redes disponíveis. O telefone irá registar-se junto de uma rede preferencial no âmbito da banda em questão.

Linha activa *(Menu 3.7)*

Alguns cartões SIM podem ser utilizados com dois números de subscrição. Utilize este menu para seleccionar a linha a ser utilizadas para efectuar chamadas, se o seu cartão SIM suportar dois números.

☑ As chamadas são recebidas nas duas linhas, independentemente da linha seleccionada.

Definições de som *(Menu 4)*

Utilize este menu para personalizar várias definições de som.

Chamadas recebidas *(Menu 4.1)*

Utilize este menu para configurar o toque para chamadas recebidas.

- **Melodias padrão**: seleccione uma das mensagens predefinidas.
- **Os meus sons**: seleccione um dos sons transferidos da Internet sem fios ou com o programa EasyStudio, ou recebidos através de MMS.
- **Volume de toque**: regula o volume do toque.
- **Tipo de alerta**: especificar como pretende ser informado de chamadas recebidas.
  Melodia: o telefone toca utilizando o tom de toque seleccionado.
  Vibração: o telefone vibra mas não toca.
  Vibração + Melodia: o telefone vibra três vezes e depois começa a tocar.
  Luz apenas: o telefone acende e apaga a luz de serviço.

Mensagens *(Menu 4.2)*

Utilize este menu para configurar o toque para mensagens SMS e MMS recebidas.

- **Tom**: seleccione um de vários tons para mensagens.
- **Tipo de alerta**: especificar como será informado a respeito de mensagens a entrar.

- **Repetição**: especificar a frequência com que o telefone o informa a respeito de uma mensagem nova.

Ligar/Desligar *(Menu 4.3)*

Utilize este menu para seleccionar a melodia a ser reproduzida ao ligar ou desligar o telefone.

Tom de ligação *(Menu 4.4)*

Utilize este menu para programar o telefone para emitir um sinal sonoro quando estiver ligado ao sistema.

Tom das teclas *(Menu 4.5)*

Utilize este menu para seleccionar o tom que o telefone emite quando pressiona uma tecla.

☑ Pode regular o volume do tom das teclas utilizando [▲/▼] no modo Inactivo.

Som de minuto *(Menu 4.6)*

Utilize este menu para programar o telefone para emitir um sinal sonoro a cada minuto durante uma chamada efectuada para o manter informado da duração da chamada.

Modo silencioso *(Menu 4.7)*

Utilize este menu para programar como o telefone deve reagir para o alertar para um evento específico no modo Silencioso, em vez de emitir sons.

- **Vibração**: programar o telefone para vibrar.
- **Silêncio**: silencia todas as definições de som.

Alerta com chamada *(Menu 4.8)*

Utilize este menu para seleccionar se pretende ou não que o telefone apresente a informação de quando estiver a receber uma mensagem nova ou quando o período de um alarme ocorre durante uma chamada.

Mensagens *(Menu 5)*

Utilize o menu **Mensagens** para enviar e receber mensagens de texto e mensagens multimédia. Também pode utilizar as funções de mensagem push WAP, Correio de voz, e Difusão celular.

Para aceder a este menu, pressione <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Mensagens**.

Msg. de texto *(Menu 5.1)*

O serviço de mensagens curtas (SMS) permite-lhe enviar e receber mensagens de texto incluindo imagens, segmentos áudio e imagens animadas.

☑ O número máximo de caracteres permitido numa mensagem de texto varia consoante o operador. Se a sua mensagem exceder o número máximo de caracteres, o telefone irá dividir a mensagem.

Novo SMS *(Menu 5.1.1)*

Pode criar e enviar uma mensagem de texto.

1. Escreva a mensagem.
   Pode introduzir até 160 caracteres padrão, ou cerca de 70 caracteres Unicode como, por exemplo "â".
2. Pressione <**Opções**> para aceder às seguintes opções:
   - **Texto**: altera os atributos do texto.
   - **Adicionar multimédia**: adicionar uma imagem, uma imagem animada ou uma melodia à mensagem.
   - **Mensagens predefinidas**: recuperar um modelo de texto.
   - **Guardar mensagem**: guarda a mensagem em **Caixa de saída** para a poder enviar mais tarde.
3. Pressione <**Opções**> e seleccione **Enviar**.
4. Introduza um número de destino.
   Para enviar a mensagem para mais de um destino, pressione <**Adic.**> e repita este passo.
5. Quando tiver terminado, pressione <**OK**> para enviar a mensagem.

Caixa de entrada *(Menu 5.1.2)*

Pode ver mensagens de texto recebidas neste menu.

Quando estiver a visualizar, pressione <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Eliminar**: elimina a mensagem.
- **Mensagem de resposta**: responder ao remetente.
- **Chamada de resposta**: telefonar ao remetente.
- **Seleccionar endereço**: extrai URLs, endereços e-mail ou números de telefone da mensagem.
- **Enviar**: reencaminhar a mensagem.
- **Editar**: editar a mensagem.
- **Extrair multimédia**: guardar imagens ou sons da mensagem no telefone.
- **Transferir**: mover a mensagem entre o cartão SIM e a memória do telefone.

Caixa de saída *(Menu 5.1.3)*

Pode ver mensagens de texto enviadas ou guardadas.

Quando estiver a visualizar, pressione <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Eliminar**: elimina a mensagem.
- **Seleccionar endereço**: extrai URLs, endereços e-mail ou números de telefone da mensagem.
- **Enviar**: reencaminhar a mensagem.
- **Editar**: editar a mensagem.
- **Transferir**: mover a mensagem entre o cartão SIM e a memória do telefone.

Eliminar tudo *(Menu 5.1.4)*

Utilize este menu para apagar todas as mensagens em cada caixa de mensagens.

1. Pressione <**Selec.**> para seleccionar as caixas de mensagens a serem apagadas.
2. Pressione <**OK**>.
3. Pressione <**Sim**> para confirmar a eliminação.

Msg. multimédia *(Menu 5.2)*

O serviço de mensagens multimédia (MMS) entrega mensagens contendo uma combinação de texto, imagens e sons, de telefone para telefone ou de telefone para e-mail.

Criar *(Menu 5.2.1)*

Pode criar e enviar uma mensagem MMS.

1. Pressione <**Adic.**> na linha **Assunto**.
2. Introduza o assunto da mensagem e pressione <**OK**>.
3. Avance para a linha **Imagem** e pressione <**Adic.**>.
4. Seleccione **Criar nova** e tire uma nova fotografia, ou seleccione uma categoria de imagem e seleccione um item de imagem.
5. Avance para a linha **Som** e pressione <**Adic.**>.
6. Seleccione **Gravar voz** e grave um novo som, ou seleccione uma categoria de som e seleccione um segmento áudio.
7. Avance para a linha **Mensagem** e pressione <**Adic.**>.
8. Introduza o texto da mensagem.
9. Pressione <**Opç.**> e seleccione **Concluído**.
10. Pressione <**Opç.**> para aceder às opções seguintes:
    - **Pré-visualização**: consultar a mensagem criada.
    - **Adicionar página**: adicionar uma página nova.
    - **Tempo da página**: definir o tempo de duração de exibição da página actual.
    - **Efeito do texto**: altera os atributos do texto.
    - **Limpar assunto**/**Apagar imagem**/**Apagar som**/**Limpar mensagem**: apagar o item adicionado.
    - **Eliminar página**: apagar a página actual.
    - **Guardar mensagem**: guarda a mensagem nos **Rascunhos** ou em **A minha pasta**.
11. Quando terminar, pressione <**Opç.**> e seleccione **Enviar**.
12. Seleccione uma localização vazia.
13. Seleccione **Números**, **E-mail**, ou **Lista telefónica**.
14. Introduza um número de destinatário ou um endereço de e-mail, ou seleccione um número da Lista telefónica.

    Para introduzir destinos adicionais, repita os procedimentos a partir do passo 12.
15. Quando terminar, pressione <**Enviar**>.

Caixa de entrada *(Menu 5.2.2)*

Este menu exibe as mensagens MMS recebidas. Os ícones seguintes indicam o estado da mensagem:

- já foi lida
- ainda não foi lida
- está a ser recuperada do servidor
- Notificação de que não foi lida
- Notificação de que foi lida

Quando estiver a visualizar uma mensagem, pressione <**Opç.**> para aceder às opções de mensagem seguintes:

- **Eliminar**: elimina a mensagem.
- **Ver**: volta a reproduzir a mensagem.
- **Responder**: responder ao remetente.
- **Encaminhar**: encaminha a mensagem para outra pessoa.
- **Chamada de resposta**: telefonar ao remetente.
- **Selec. multimédia**: extrai itens de multimédia da mensagem.
- **Seleccionar endereço**: extrai URLs, endereços e-mail ou números de telefone da mensagem.
- **Informações**: ver as propriedades da mensagem.
- **Mover para minha pasta**: mover a mensagem para **A minha pasta**.

☑ Quando selecciona uma notificação, pode aceder à opção **Obter** para recuperar a mensagem do servidor MMS.

Caixa de saída *(Menu 5.2.3)*

Este menu exibe as mensagens MMS que foram enviadas. Os ícones seguintes indicam o estado da mensagem:

- está actualmente a ser enviada
- enviada
- o telefone não conseguiu enviar
- aberta pelo destinatário

Quando estiver a visualizar uma mensagem, pressione <**Opç.**> para aceder às opções seguintes:

- **Eliminar**: elimina a mensagem.
- **Ver**: volta a reproduzir a mensagem.
- **Enviar**: envia ou volta a enviar a mensagem.
- **Informações**: ver as propriedades da mensagem.

- **Mover para minha pasta**: mover a mensagem para **A minha pasta**.

Rascunhos *(Menu 5.2.4)*

Depois de criar uma mensagem multimédia, pode guardá-la nesta caixa de mensagens para a enviar mais tarde. Mensagens interrompidas durante a sua criação são também guardadas nesta caixa de mensagens.

Quando estiver a visualizar uma mensagem, pressione <**Opç.**> para aceder às opções seguintes:

- **Enviar**: envia a mensagem.
- **Ver**: volta a reproduzir a mensagem.
- **Eliminar**: elimina a mensagem.
- **Informações**: ver as propriedades da mensagem.

A minha pasta *(Menu 5.2.5)*

Neste menu, pode aceder a mensagens que foram movidas da Caixa de entrada ou da Caixa de saída, ou que tenham sido guardadas durante a sua criação. Quando estiver a visualizar uma mensagem, pressione <**Opç.**> para aceder às opções seguintes:

- **Eliminar**: elimina a mensagem.
- **Ver**: volta a reproduzir a mensagem.
- **Enviar**: envia a mensagem.
- **Selec. multimédia**: extrai itens de multimédia da mensagem.
- **Selec. endereço**: extrai URLs, endereços e-mail ou números de telefone da mensagem.
- **Informações**: ver as propriedades da mensagem.

Eliminar tudo *(Menu 5.2.6)*

Utilize este menu para apagar todas as mensagens em cada caixa de mensagens.

1. Pressione <**Selec.**> para seleccionar as caixas de mensagens a serem apagadas.
2. Pressione <**OK**>.

3. Pressione <**Sim**> para confirmar a eliminação.

Mens. Push *(Menu 5.3)*

Utilize este menu para aceder a mensagens do servidor WAP.

- **Caixa de entrada**: exibir mensagens push recebidas.
- **Definição**: determinar se pretende ou não que o seu telefone receba mensagens push.

  Sempre: o telefone recebe todas as mensagens push.

  Nunca: o telefone rejeita as mensagens push.

  Opcional: o telefone recebe apenas mensagens push do centro de serviço definido nesta opção.
- **Eliminar tudo**: eliminar todas as mensagens push.

Msg. predefinidas *(Menu 5.4)*

Utilize este menu para predefinir modelos de mensagens de modo a poder recuperá-los quando estiver a criar uma nova mensagem.

Correio de voz *(Menu 5.5)*

Utilize este menu para guardar o número do servidor de correio de voz e aceder às mensagens de correio de voz.

☑ Tem de introduzir o número do servidor de correio de voz antes de poder aceder às mensagens de correio de voz. O operador de serviços pode fornecer-lhe o número do servidor de correio de voz.

- **Ligar ao correio de voz**: ligar ao servidor de correio de voz para permitir escutar as mensagens. Pode também ligar ao servidor de correio de voz pressionando e mantendo pressionado [**1**] no modo Inactivo.
- **Número do servidor de voz**: alterar o nome ou número do servidor de correio de voz.

Difusão celular *(Menu 5.6)*

O serviço de difusão celular entrega mensagens de texto sobre vários tópicos como, por exemplo, o tempo ou trânsito.

Utilize este menu para alterar as definições para o serviço e aceder às mensagens de difusão celular.

- **Ler**: abrir mensagens recebidas.

  A caixa **Mensagens actuais** guarda mensagens de rede até o telefone ser desligado.

  A caixa **Mensagens guardadas** guarda mensagens de rede por tempo indefinido. Pressione <**Opções**> e seleccione **Guardar** quando surgir uma notificação de texto. A mensagem é guardada na caixa **Mensagens guardadas**.
- **Receber**: activa ou desactiva a recepção de mensagens de difusão celular.
- **Canal**: especifica os canais a partir dos quais recebe mensagens de difusão celular.
- **Idioma**: selecciona o idioma no qual serão visualizadas as mensagens de difusão celular.

Contacte o seu operador para mais informações.

Definições *(Menu 5.7)*

Utilize este menu para personalizar as definições necessárias para enviar e receber mensagens.

Msg. de texto *(Menu 5.7.1)*

Utilize este menu para personalizar as definições SMS.

☑ As opções de definição disponíveis neste menu podem variar consoante o operador.

- **Centro de serviço**: guarda ou altera o número do seu centro de mensagens.
- **Período de validade**: define a duração de tempo que as mensagens ficam guardadas no centro de mensagens enquanto a rede tenta entregá-las.
- **Tipo de mensagem**: define o tipo de mensagem predefinido.
- **Caminho de resposta**: permite ao destinatário responder à mensagem através do centro de mensagens.
- **Relatório de entrega**: programa a rede para o informar quando a mensagem enviada for recebida.

- **Caracteres suportados**: seleccionar um tipo de codificação de caracteres. Se seleccionar **Automático**, o telefone alterna entre o tipo de codificação do alfabeto GSM para Unicode se introduzir um caractere Unicode. A utilização de codificação Unicode irá reduzir o número máximo de caracteres numa mensagem para cerca de metade.

Msg. multimédia *(Menu 5.7.2)*

Utilize este menu para personalizar as definições MMS.

Definições de envio

- **Prioridade**: definir o nível de prioridade das mensagens.
- **Período de validade**: definir a duração de tempo em que as mensagens são guardadas no centro de mensagens.
- **Prazo de entrega**: definir o tempo a aguardar antes das mensagens serem enviadas.
- **Ocultar endereço**: ocultar o número de telefone no telefone do destinatário.
- **Relatório de entrega**: programa a rede para o informar quando a mensagem enviada for recebida.
- **Confirmação de leitura**: solicitar uma resposta por parte do destinatário.

Definições de recepção

- **Recepção de mensagem**: determina se o telefone recupera novas mensagens automaticamente:

  Manual: o telefone exibe notificações. Utilize a opção **Obter** para descarregar novas mensagens manualmente.

  Automática: o telefone recupera as mensagens do servidor automaticamente.

  Rejeitar: o telefone rejeita todas as mensagens.
- **Rejeitar anónima**: rejeita mensagens de remetentes anónimos.
- **Avisar rejeição**: rejeitar anúncios.
- **Relatório permitido**: enviar um relatório de resposta da rede para o remetente.

Perfis MMS

Pode configurar as definições de rede necessárias para MMS. O último perfil acedido é activado automaticamente para enviar e receber mensagens subsequentes.

☑ Consulte o seu operador antes de alterar quaisquer definições MMS no seu telefone.

- **Servidor actual**: seleccionar um perfil.
- **Definições do servidor**: personalizar as opções seguintes para cada perfil:

  Nome do perfil: atribuir um nome ao perfil MMS.

  URL do servidor: introduza o endereço do servidor MMS.

  Definição GPRS: personalizar as definições necessárias para ligar à rede GPRS.

  - **Gateway**: introduza o endereço IP e o número da porta.
  - **APN**: introduza o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço da rede GPRS.
  - **ID de utilizador**: introduza a ID de utilizador.
  - **Palavra-passe**: introduza a palavra-passe.

Estado da memória *(Menu 5.8)*

Utilize este menu para visualizar o número total de mensagens que pode guardar e o número de mensagens que tem guardadas no cartão SIM e na memória do telefone.

Caixa de diversões *(Menu 6)*

O menu **Caixa de diversões** permite-lhe utilizar o browser WAP, jogar jogos Java e aceder a imagens e sons guardados na memória do telefone.

Para aceder a este menu, pressione <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Caixa de diversões**.

Serviços WWW *(Menu 6.1)*

O browser de Protocolo de Aplicação Sem Fios (WAP) no telefone permite-lhe aceder à Internet sem fios. Utilizando o browser WAP, pode aceder a informações actualizadas e a uma variedade de conteúdos multimédia como, por exemplo, imagens de fundo e sons de toque.

Início *(Menu 6.1.1)*

Utilize este menu para ligar o telefone à rede e carregar a página inicial do fornecedor de serviço de Internet sem fios. Também pode pressionar [*i*] no modo Inactivo.

Navegar com o browser WAP

Para...	Pressione...
percorrer os itens do browser	[Para cima] ou [Para baixo].
seleccionar um item do browser	<✓>.
regressar à página anterior	[**C**].
regressar à página inicial	[*] e seleccione **Início**.

Seleccionar e utilizar opções de menu do browser

1. Pressione <**Menu**> e o **Menu Browser**. Ou seleccione o [ ] na parte superior do ecrã.
2. Seleccione uma das seguintes opções do browser:
   - **Voltar**: regressar à página anterior.
   - **Início**: regressar à página inicial.
   - **Sair**: sair do browser WAP.
   - **Recarregar**: recarregar a página actual.
   - **Mostrar URL**: exibir o endereço URL da página Web actual. Também pode definir a página actual como a página inicial para o browser WAP.
   - **Acerca de...**: ver a informação sobre a versão do browser WAP.

Utilizar as opções de página WAP

A partir de qualquer página WAP, pressione [*i*] para aceder às seguintes opções:

- **Ir para URL**: introduzir um endereço URL manualmente.
- **Favoritos**: alternar para o menu **Favoritos**. ▶ Menu 6.1.2
- **Mensagens**: consultar a **Caixa de entrada** e a **Caixa de saída** no menu **Msg. de texto**. Também pode criar e enviar uma mensagem SMS nova. ▶ p. 35
- **Caixa multimédia**: alternar para o menu **Caixa multimédia**. ▶ p. 46

Favoritos *(Menu 6.1.2)*

Utilize este menu para guardar os endereços URL para aceder rapidamente a um site na Web.

Adicionar um favorito

1. Seleccione uma localização vazia.
2. Introduza um endereço URL e pressione <**OK**>.
3. Introduza um nome para o favorito e pressione <**OK**>.

Utilizar as opções dos favoritos

Depois guardar um item, seleccione-o para aceder às seguintes opções:

- **Ir para URL**: aceder ao site na Web.
- **Editar**: editar o endereço e o nome do favorito.
- **Eliminar**: eliminar o favorito.

Ir para URL *(Menu 6.1.3)*

Utilize este menu para introduzir manualmente o endereço URL de um site na Web e para aceder ao site.

Limpar cache *(Menu 6.1.4)*

Utilize este menu para limpar a cache, a qual é a memória temporária que guarda as páginas Web que foram acedidas mais recentemente.

Definições de proxy *(Menu 6.1.5)*

Utilize este menu para configurar os servidores para o browser WAP. Contacte o seu operador para obter informações sobre as opções das definições.

Para cada servidor, estão disponíveis as seguintes opções:

- **Nome de Proxy**: atribuir um nome ao perfil do servidor.
- **Definição GSM**: personalizar as definições de rede GSM seguintes:

  Gateway: introduza o endereço IP e o número da porta.

  Tipo de Acesso: seleccionar o tipo de acesso.

  Nº de acesso: introduza o número de telefone do servidor PPP.

  ID de utilizador: introduza a ID de utilizador.

  Palavra-passe: introduza a palavra-passe.

- **Definição GPRS**: personalizar as definições de rede GPRS seguintes:

  Gateway: introduza o endereço IP e o número da porta.

  APN: introduza o nome do ponto de acesso do gateway de rede GPRS.

  ID de utilizador: introduza a ID de utilizador.

  Palavra-passe: introduza a palavra-passe.
- **URL inicial**: defina o endereço da página inicial.
- **Portadora**: seleccionar a portadora a ser utilizada para cada tipo de endereço de rede acedido.

Proxy actual *(Menu 6.1.6)*

Utilize este menu para activar um dos servidores proxy que configurou.

Caixa multimédia *(Menu 6.2)*

Utilize este menu para aceder a itens multimédia guardados na memória do telefone.

Fotos *(Menu 6.2.1)*

Utilize este menu para aceder a fotos que tenham sido tiradas utilizando a câmara. ▶ p. 56

Imagens *(Menu 6.2.2)*

Este menu exibe imagens descarregadas através da Internet sem fios ou recebidas em mensagens.

Quando estiver a aceder a uma imagem, pressione <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Enviar**: envia a imagem por MMS.
- **Mudar nome**: altera o nome da imagem.
- **Eliminar**: elimina a imagem.
- **Definir como tela de fundo**: definir a imagem como a imagem de fundo para o ecrã inactivo.
- **Propriedades**: ver as propriedades da imagem.

Sons *(Menu 6.2.3)*

Este menu exibe sons descarregados através da Internet sem fios ou recebidos em mensagens.

Quando estiver a aceder a um som, pressione <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Enviar**: envia o som por MMS.
- **Mudar nome**: altera o nome do som.
- **Eliminar**: elimina o som.
- **Definir como toque chamada**: define o som como o toque de chamada.
- **Propriedades**: ver as propriedades do som.

Eliminar tudo *(Menu 6.2.4)*

Pode eliminar todos os itens descarregados nas pastas **Fotos**, **Imagens**, e **Sons**.

1. Seleccione um tipo de multimédia.
2. Pressione <**Selec.**> para seleccionar a(s) pasta(s) a serem apagadas.
3. Pressione <**OK**>.
4. Pressione <**Sim**> para confirmar a eliminação.

Estado da memória *(Menu 6.2.5)*

Pode consultar o valor total de memória para itens multimédia e a quantidade de memória actualmente a ser utilizada em cada caixa de multimédia.

JAVA *(Menu 6.3)*

Utilize este menu para aceder e jogar jogos Java e para alterar as definições de rede para aceder a serviços Java.

Downloads *(Menu 6.3.1)*

Utilize este menu para jogar um jogo Java.

Jogar um jogo

1. Percorra a lista de jogos até ao jogo pretendido e pressione <**Executar**>.
2. Para **SnowBallFight**, pressione qualquer tecla duas vezes para avançar para o ecrã inicial e pressione [#] para começar um jogo.

   Para **BubbleSmile**, seleccione **START GAME**.

Ver informações sobre o jogo

Percorra a lista até ao jogo pretendido, pressione <**Opções**> e seleccione **Propriedades**.

Definição Internet *(Menu 6.3.2)*

Utilize este menu para configurar as definições de rede necessárias para aceder ao servidor Java.

- **APN**: introduza o nome do ponto de acesso.
- **ID de utilizador**: introduza a ID de utilizador.
- **Palavra-passe**: introduza a palavra-passe.
- **Definição DNS**: introduza os endereços DNS primário e secundário.

Estado da memória *(Menu 6.3.3)*

Utilize este menu para consultar a quantidade de memória actualmente a ser utilizada e a memória disponível para jogos Java.

Agenda *(Menu 7)*

A função da Agenda permite-lhe manter-se actualizado em relação a eventos programados e a tarefas e criar um memorando de voz. Também pode definir a hora e a data e utilizar funções práticas tais como, por exemplo, alarmes, calculadora, conversor e cronómetro.

Para aceder a este menu, pressione <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Agenda**.

Novo memorando *(Menu 7.1)*

Utilize este menu para criar um novo memorando.

☑ Pode aceder rapidamente a este menu pressionando e mantendo pressionada a tecla [**C**] no modo Inactivo.

Criar um novo memorando

1. Introduza o texto do memorando e pressione <**OK**>.
2. Seleccione um tipo de memorando.
3. Seleccione uma data a partir do calendário.
4. Se seleccionou **Chamar** no passo 2, introduza um número de telefone e pressione <**OK**>.
5. Introduza a hora para o memorando e pressione <**OK**>.

   ☑ O telefone está predefinido para um formato de 24 horas. Pode alterar o formato da hora. ▶ p. 50.

6. Seleccione **AM** ou **PM** no formato de hora de 12 horas.
7. Pressione <**Sim**> para programar um alarme para o memorando.
8. Introduza a hora para o toque do alarme e pressione <**OK**>.
9. Seleccione **AM** ou **PM** no formato de hora de 12 horas.
10. Seleccione uma melodia para o alarme. O memorando será guardado.

Utilizar as opções de memorando

Depois de guardado o memorando, pressione <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Adicionar**: adicionar um memorando novo.
- **Eliminar**: apagar o memorando actual.
- **Editar**: editar o memorando.
- **Mover**: altera a data do memorando.
- **Copiar**: copia o memorando para outra data.

Calendário *(Menu 7.2)*

Utilize este menu para se manter actualizado sobre os eventos mensais programados.

Quando aceder a este menu, o calendário é exibido com a data desse dia realçada e seleccionada. Em baixo, é exibido o número de memorandos de cada tipo. Os ícones seguintes indicam o tipo de memorando:

- Agenda
- Lista de tarefas
- Chamada
- Aniversário

Seleccionar uma data a partir do calendário

- Pressione [Para a esquerda] ou [Para a direita] para mudar para outro dia.
- Pressione [Para cima] ou [Para baixo] para mudar para outra semana.
- Pressione e mantenha pressionado [Para cima] ou [Para baixo] para mudar para outro mês.
- Pressione e mantenha pressionado [Para a esquerda] ou [Para a direita] para mudar para outro ano.

Utilizar as opções do calendário

A partir do calendário, pressione <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Adicionar memorando**: adiciona um novo memorando à data seleccionada.
- **Ir para data**: introduza a data a que pretende aceder.
- **Ver tudo**: aceder a todos os memorandos.
- **Eliminar dia**: elimina os memorandos guardados para a data seleccionada actual.
- **Eliminar tudo**: elimina todos os memorandos.

Criar memorandos e utilizar as opções dos memorandos

Pode criar memorandos e aceder a opções de memorandos do mesmo modo que no menu **Novo memorando**.

Lista de tarefas *(Menu 7.3)*

Este menu exibe os memorandos da Lista de Tarefas. Os ícones seguintes indicam o estado da mensagem:

- Efectuado
- Por fazer

Quando estiver a visualizar um memorando, pressione <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Adicionar**: adiciona um memorando à Lista de tarefas.
- **Marcar**: altera a marca de estado.
- **Editar**: editar o memorando.
- **Mover**: altera a data do memorando.
- **Copiar**: copia o memorando para outra data.
- **Eliminar**: elimina o memorando.
- **Eliminar tudo**: elimina todos os memorandos da Lista de tarefas.

Relógio *(Menu 7.4)*

Utilize este menu para alterar a hora e a data exibidas no telefone. Antes de programar a hora e a data, especifique o fuso horário em **Definir hora internacional**.

- **Acertar hora**: introduza a hora actual.
- **Definir data**: introduza a data actual.
- **Definir hora internacional**: definir o fuso horário local e saber qual a hora em outras partes do mundo. Percorra a lista até ao fuso horário pretendido.

  Pressione <**Definir**> para aceder às opções seguintes:

  Definir local: definir o fuso horário como o fuso horário local.

  Definir DST: aplicar a função de horário de verão ao fuso horário.
- **Definir formato**: definir o formato da hora e da data.

Alarme *(Menu 7.5)*

Utilize este menu para programar alarmes para tocar a uma hora específica.

Programar um alarme

1. Seleccione o tipo de alarme.
2. Pressione <**Opções**> para aceder às opções seguintes para programar o alarme:
   - **Dia do alarme**: selecciona os dias da semana.
   - **Hora do alarme**: introduza a hora para o alarme.
   - **Toque de alarme**: seleccione uma melodia para o alarme.
3. Defina as opções de alarme.

Parar um alarme

- Quando o alarme tocar, pressione qualquer tecla.
- Quando o alarme de chamada matinal soar, pressione <**Confir.**>.

  Para colocar o alarme no modo Snooze, pressione qualquer tecla, com excepção de <**Confir.**>. O alarme irá soar novamente ao fim de cinco minutos.
- Para remover um alarme programado, pressione <**Opções**> e seleccione **Remover alarme**.

Programar o alarme para tocar mesmo se o telefone estiver desligado

No ecrã de Alarme, seleccione **Ligação automática** → **Activo**.

Se o telefone estiver desligado quando for altura de soar o alarme, o telefone liga-se e toca o alarme.

Gravador de voz *(Menu 7.6)*

Utilize este menu para gravar e reproduzir memorandos de voz.

Gravar *(Menu 7.6.1)*

1. Pressione <**Selec.**> para iniciar a gravação.
2. Fale directamente para o microfone.

   Durante a gravação:

   - seleccione [II] para colocar a gravação em pausa.
   - seleccione [●] para continuar.
3. Quando terminar, pressione [■]. O memorando será guardado.

Vozes *(Menu 7.6.2)*

Utilize este menu para aceder à lista de memorandos de voz que foram gravados. Seleccione um memorando de voz a escutar.

Durante a reprodução:

- seleccione [II] para colocar a reprodução em pausa.
- seleccione [▶] para continuar.
- seleccione [▶▶] para avançar.
- seleccione [◀◀] para recuar.
- seleccione [■] para parar.
- pressione [▲/▼] para regular o volume.

Quando estiver a visualizar a lista de memorandos, pressione <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Enviar**: envia o memorando de voz por MMS.
- **Mudar nome**: altera o nome do memorando de voz.
- **Eliminar**: elimina o memorando de voz.
- **Propriedades**: ver as propriedades do memorando de voz.

Eliminar tudo *(Menu 7.6.3)*

Utilize este menu para apagar todos os memorandos de voz que foram gravados de uma só vez.

Definições *(Menu 7.6.4)*

Utilize este menu para alterar o tempo de gravação, o volume e o nome predefinido.

Estado da memória *(Menu 7.6.5)*

Pode consultar a quantidade de memória total e a quantidade de memória actualmente a ser utilizada para memorandos de voz.

Calculadora *(Menu 7.7)*

Utilize este menu para realizar funções aritméticas básicas tais como, por exemplo, adição, subtracção, multiplicação e divisão.

1. Introduza o primeiro número.
   Pressione [✳] para introduzir um ponto decimal.
2. Pressione [#] para aceder à função matemática pretendida.
3. Introduza o segundo número.
4. Pressione <**Igual**> para ver o resultado.

Conversão *(Menu 7.8)*

Utilize este menu para conversões normais, tais como, por exemplo moedas e temperaturas.

1. Seleccione o tipo de conversor pretendido.
2. Introduza o valor a ser convertido e pressione [Para baixo].
   - Pressione [✳] para introduzir um ponto decimal.
   - Pressione [#] para alterar a temperatura para acima de zero (+) ou abaixo de zero (-).
3. Pressione [Para a esquerda] ou [Para a direita] para seleccionar a unidade original e pressione [Para baixo].
4. Pressione [Para a esquerda] ou [Para a direita] para seleccionar a unidade para a qual pretende realizar a conversão.
5. Pressione <**OK**> para ver o resultado.

Temporizador *(Menu 7.9)*

Utilize este menu para definir o período de tempo a partir do qual o telefone deve realizar a contagem decrescente. O telefone irá emitir um alarme quando o período de tempo especificado chegar ao fim.

Iniciar o temporizador

1. Pressione <**Definir**>.
2. Introduza a duração de tempo a partir da qual pretende que tenha início a contagem decrescente e pressione <**OK**>.
3. Pressione <**Iniciar**> para iniciar a contagem decrescente.

Para o temporizador

- Pressione qualquer tecla para parar o temporizador quando este tocar.
- Pressione <**Parar**> no ecrã do Temporizador para parar o temporizador antes deste tocar.

Cronómetro *(Menu 7.10)*

Utilize este menu para medir o tempo decorrido. A precisão deste cronómetro é de um centésimo de segundo. A medida máxima é 10 horas.

1. Pressione <**OK**> para iniciar o cronómetro.
2. Pressione <**OK**> para seleccionar um intervalo. Pode repetir este passo para um total de 4 intervalos.

Câmara *(Menu 8)*

Pode utilizar o módulo de câmara incorporado no telefone para tirar fotografias.

Para aceder a este menu, pressione <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Câmara**, ou pressione [Para cima].

- Não tire fotos de pessoas sem o seu consentimento.
- Não tire fotos em locais onde máquinas fotográficas não sejam permitidas.
- Não tire fotos em locais onde possa interferir com a privacidade de outra pessoa.

Tirar e enviar *(Menu 8.1)*

A câmara produz fotos JPEG.

Quando tirar uma foto sujeita à luz directa do sol ou em condições de muita luminosidade, podem surgir sombras na foto.

Tirar fotos com o telefone aberto

1. Abra o telefone.
2. Pressione e mantenha pressionado [ ]. A imagem a captar aparece no visor.
3. Ajuste a imagem apontando a câmara ao alvo.
   - Pressione < > para utilizar as opções da câmara. Consulte a seguir. ▶ p. 55.
   - Utilize o teclado para mudar as definições da câmara ou para alternar para outros modos. ▶ p. 56.

4. Pressione [ ] para tirar uma fotografia. A fotografia é guardada na pasta **As minhas fotos**.
5.

Para...	**Pressione...**
utilizar as opções de fotos	<**Opções**>. ▶ p. 57
apagar a foto	<**Elimin.**>.
regressar ao modo Tirar	[**C**].

Utilizar as opções da câmara no modo Tirar

No modo Tirar, pressione para aceder às seguintes funções:

- **Modo**: tira uma fotografia nos seguintes modos:

  Disparo normal: tira uma fotografia no modo normal.

  Vários disparos: tira uma série de imagens fixas sequenciais. Seleccione o número de fotografias que a câmara irá tirar.

  Modo nocturno: tira uma fotografia de qualidade elevada em condições de iluminação fraca.

  Tirar apenas: programa o telefone para regressar automaticamente ao modo Tirar depois de guardar uma foto.
- **Quadro**: aplica um quadro decorativo.
- **Efeitos**: altera o tom da cor ou aplica um efeito especial à fotografia.
- **Rotação**: vira a imagem verticalmente ou para visualização como uma imagem num espelho.
- **Temporizador**: define o tempo a aguardar antes da câmara tirar uma foto.
- **Definições**: altera as definições predefinidas para tirar uma foto.

  Tamanho da foto: selecciona um tamanho de imagem.

  Qualidade da foto: selecciona uma qualidade para a imagem.

  Som do obturador: selecciona o som a escutar quando pressiona o obturador, [ ].

  Nome padrão: altera o prefixo predefinido do nome da foto.
- **Ajuda**: ver as funções das teclas que pode utilizar.

Utilizar o teclado no modo Tirar

Pode utilizar o teclado para personalizar as definições da câmara no modo Tirar.

Tecla	Função
▲	Vira a imagem verticalmente.
▼	Exibe a imagem como num espelho.
Para a esquerda/ Para a direita	Regula a luminosidade da imagem.
Para cima/ Para baixo	Aumenta ou diminui o zoom da imagem.
1	Altera o tamanho do ecrã de pré-visualização.
2	Altera o tamanho da imagem.
3	Altera a qualidade da imagem.
4	Altera o modo da câmara.
5	Altera o tom da cor ou aplica um efeito especial à fotografia.
6	Reduz a distorção da imagem para maximizar o pormenor e a nitidez.
7	Selecciona um quadro decorativo.
8	Programa o temporizador.
9	Exibe as fotos guardadas na pasta **As minhas fotos**.

Tirar fotos com o telefone fechado

1. Feche o telefone.
2. Pressione e mantenha pressionado [📷]. O LED de serviço acende-se.
3. Pressione [📷] para tirar uma fotografia. A fotografia é guardada na pasta **As minhas fotos**.

   Para rever a foto, abra o telefone.

As minhas fotos *(Menu 8.2)*

Utilize este menu para aceder à lista de fotos que foram tiradas.

Visualizar as fotos

1. Percorra as fotos disponíveis até à pretendida e pressione <**Ver**>.
2. Para regressar à lista de fotos, pressione <**Multi**>.

Utilizar as opções das fotos

Pressione <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

☑ As opções disponíveis variam consoante se está a ver a lista das fotos ou a ver uma foto.

- **Enviar**: envia a foto via MMS.
- **Mudar nome**: altera o nome da foto.
- **Eliminar**: apaga a foto.
- **Mover para o álbum**: move a foto para outra pasta de fotos.
- **Definir como**: define a foto como a imagem de fundo ou como uma imagem de ID de chamador para uma entrada da Lista telefónica.
- **Protecção**: protege a foto contra eliminação.
- **Propriedades**: ver as propriedades da foto.

Os meus álbuns *(Menu 8.3)*

Utilize esta pasta para guardar as fotos em diferentes álbuns de fotografias.

Pode ver as fotos e utilizar as opções do mesmo modo que no menu **As minhas fotos**.

Eliminar tudo *(Menu 8.4)*

Utilize este menu para apagar todas as fotos de uma só vez.

1. Pressione <**Selec.**> para seleccionar as categorias de fotos a serem apagadas.
2. Pressione <**OK**>.
3. Pressione <**Sim**> para confirmar a eliminação.

Definições *(Menu 8.5)*

Utilize este menu para alterar as definições predefinidas para a câmara.

- **Tamanho da foto**: selecciona um tamanho de imagem.

- **Qualidade da foto**: selecciona uma qualidade para a imagem.
- **Som do obturador**: selecciona o som a escutar quando pressiona o obturador, [ ].
- **Nome padrão**: altera o prefixo predefinido do nome da foto.

Estado da memória *(Menu 8.6)*

Utilize este menu para consultar a quantidade de memória actualmente a ser utilizada e a memória disponível para a câmara.

Definições do telefone *(Menu 9)*

O menu **Definições do telefone** permite-lhe personalizar várias definições para o seu telefone. Também pode repor as definições para os seus valores predefinidos.

Para aceder a este menu, pressione <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Definições do telefone**.

Visor *(Menu 9.1)*

Utilize este menu para alterar as definições para o visor e iluminação.

Tela de fundo *(Menu 9.1.1)*

Pode alterar a imagem de fundo e as definições para o texto no modo Inactivo.

- **Animações**: seleccione uma das imagens animadas.
- **Fotos**: seleccione uma das fotos tiradas.
- **Imagens**: seleccione uma das imagens transferidas da Internet sem fios ou com o EasyStudio, ou recebidas através de MMS.
- **Posição do texto**: selecciona uma posição do texto visualizado no ecrã inactivo.
- **Estilo do texto**: selecciona um estilo de texto.

Côr natural *(Menu 9.1.2)*

Pode seleccionar um padrão de cor natural para o modo Menu.

Luz de fundo *(Menu 9.1.3)*

Pode seleccionar a duração de tempo em que a retroiluminação permanece acesa.

Contraste *(Menu 9.1.4)*

Pode regular o brilho do visor para várias condições de iluminação.

Luz de serviço *(Menu 9.1.5)*

Pode seleccionar se pretende ou não que a luz de serviço seja utilizada.

Saudação *(Menu 9.2)*

Utilize este menu para introduzir a saudação que será exibida brevemente quando o telefone for ligado.

Idioma *(Menu 9.3)*

Utilize este menu para seleccionar um dos vários idiomas para o texto do visor e modo de introdução, individualmente.

Segurança *(Menu 9.4)*

Utilize este menu para proteger o telefone contra utilização não autorizada através da gestão de vários códigos de acesso do telefone e do cartão SIM.

☑ Se introduzir um PIN/PIN 2 incorrecto três vezes sucessivamente, o cartão SIM é bloqueado. Para o desbloquear tem de introduzir o seu código PUK/ PUK2 (Código Pessoal de Desbloqueamento). Os códigos são fornecidos pelo seu operador.

Verificar PIN *(Menu 9.4.1)*

O número de identificação pessoal (PIN) de 4 a 8 dígitos impede a utilização não autorizada do cartão SIM. Quando esta função está activada, o telefone requer que seja introduzido o PIN cada vez que for ligado.

Alterar PIN *(Menu 9.4.2)*

Utilize este menu para alterar o seu PIN. A função de Verificar PIN tem de estar activada para poder utilizar esta função.

Bloquear telefone *(Menu 9.4.3)*

A função Bloquear telefone bloqueia o telefone contra utilização não autorizada.

Quando esta função está activada, tem de introduzir um código de 4 a 8 dígitos do telefone cada vez que o telefone for ligado.

O código encontra-se predefinido como **00000000**. Para alterar o código, utilize o menu **Alterar código**.

Alterar código *(Menu 9.4.4)*

Utilize este menu para alterar o código do telefone. O código encontra-se predefinido como **00000000**.

Confidencial *(Menu 9.4.5)*

Utilize este menu para bloquear os conteúdos multimédia, incluindo mensagens MMS, memorandos de voz, imagens e sons.

1. Pressione <**Selec.**> para seleccionar os itens a serem bloqueados.
2. Pressione <**OK**> para bloquear os itens assinalados.
3. Introduza o código do telefone e pressione <**OK**>.

Para aceder a um item bloqueado, tem de introduzir o código do telefone.

Bloquear SIM *(Menu 9.4.6)*

A função Bloquear SIM permite ao telefone trabalhar apenas com o SIM actual através da atribuição de um código SIM. Tem de introduzir o código SIM para utilizar um cartão SIM diferente.

Modo FDN *(Menu 9.4.7)*

Se suportado pelo cartão SIM, o modo de número de marcação fixa (FDN) restringe as chamadas efectuadas a um conjunto limitado de números de telefone. Quando esta função está activada, só pode efectuar chamadas para números de telefone guardados na Lista telefónica. Para utilizar esta função, tem de introduzir o código PIN2.

Alterar PIN2 *(Menu 9.4.8)*

Se suportada pelo cartão SIM, a função Alterar PIN2 altera o código PIN2 actual.

Remarcação auto *(Menu 9.5)*

Utilize este menu para programar o telefone para efectuar até dez tentativas para remarcar o número de telefone para o qual não foi possível efectuar uma chamada.

Nitidez de voz *(Menu 9.6)*

Utilize este menu para remover ruídos de fora e aumentar a qualidade da chamada para permitir que a pessoa com quem está a falar ao telefone possa escutar nitidamente o que é dito mesmo que se encontre num local ruidoso.

Tampa activa *(Menu 9.7)*

Utilize este menu para definir se pretende atender chamadas recebidas com a abertura do telefone.

Tecla lateral *(Menu 9.8)*

Utilize este menu para definir como devem actuar as teclas de volume quando é recebida uma chamada.

- **Rejeitar**: pode rejeitar chamadas mantendo as teclas pressionadas.
- **Silêncio**: pode retirar o som de toque mantendo as teclas pressionadas.

Responder com qq tecla *(Menu 9.9)*

Utilize este menu para definir se pretende atender chamadas recebidas pressionando qualquer tecla, com excepção de [ ].

Repor definições *(Menu 9.10)*

Utilize este menu para repor o telefone para as suas definições predefinidas.

1. Seleccione uma categoria de definições.
2. Pressione <**Sim**> para confirmar a reposição.
3. Introduza o código de 4 a 8 dígitos do telefone e pressione <**OK**>.

☑ O código encontra-se predefinido como **00000000**. Pode alterar este código. ▶ p. 60

Resolver problemas

Para poupar o tempo e as despesas de uma chamada de assistência técnica desnecessária, realize as verificações simples indicadas nesta secção antes de contactar um profissional de assistência técnica.

Quando liga o telefone, surgem as seguintes mensagens:

"Insira SIM"

- Assegure-se de que o cartão SIM está instalado correctamente.

"Telef bloqueado Introduzir código"

- A função de bloqueio automático foi activada. Tem de introduzir o código do telefone antes de o poder utilizar.

"Introduzir PIN"

- É a primeira vez que usa o telefone. Introduza o número de identificação pessoal (PIN) fornecido com o cartão SIM.
- A função Verificar PIN está activada. Sempre que ligar o telefone tem de introduzir o PIN. Para desactivar esta função, utilize o menu **Verificar PIN**.

"Introduzir PUK"

- O código PIN foi introduzido incorrectamente três vezes seguidas e o telefone ficou bloqueado. Introduza o PUK que lhe foi dado pelo operador.

É apresentada a mensagem "Sem serviço," "Falha de rede" ou "Não concluído"

- A ligação de rede foi perdida. Pode encontrar-se numa área de sinal fraco. Desloque-se para outro local e tente de novo.
- Está a tentar aceder a uma opção que não subscreveu junto do seu operador. Contacte o seu operador para obter mais informações.

Introduziu um número, mas este não foi marcado

- Certifique-se de que pressionou [ ].
- Certifique-se de que acedeu à rede celular correcta.
- Certifique-se de que não activou uma opção de barramento de chamadas efectuadas.

O seu interlocutor não consegue comunicar consigo

- Certifique-se de que o telefone está ligado. ([ ] pressionado durante mais de um segundo).
- Certifique-se de que está a aceder à rede celular correcta.
- Certifique-se de que não activou uma opção de barramento de chamadas efectuadas.

O seu interlocutor não o ouve a falar

- Certifique-se de que desligou o microfone.
- Assegure-se de que tem o telefone suficientemente próximo da boca. O microfone está localizado na parte de baixo do telefone.

O telefone começa a apitar e surge a mensagem intermitente "Bateria fraca" no visor

- A bateria tem pouca carga. Recarregue a bateria.

A qualidade de áudio da chamada é fraca

- Verifique o indicador de potência do sinal no visor ( ). O número de barras indica a potência do sinal de forte ( ) a fraca ( ).
- Tente mudar o telefone de posição ou deslocar-se para perto de uma janela, se estiver num edifício.

Quando chama uma entrada da Lista telefónica, não é marcado qualquer número

- Utilize a função Procurar da Lista telefónica para se assegurar de que o número foi guardado correctamente.
- Se necessário, volte a memorizá-lo.

Se estas indicações não o ajudarem a resolver o problema, anote:

- o número de série e do modelo do telefone.
- os pormenores da garantia.
- uma descrição clara do problema.

A seguir contacte o seu representante local ou o serviço pós-vendas Samsung.

Informação de certificação SAR

Este telefone cumpre os requisitos da União Europeia (EU) relativos a exposição a ondas de rádio.

O seu telemóvel é um receptor e transmissor de rádio. Foi concebido e fabricado de modo a não exceder os limites de exposição a energia de rádio frequência (RF) recomendados pelo Concelho da UE. Estes limites inserem-se em directrizes completas e estabelecem os níveis permitidos de energia de RF para o público em geral. As directrizes foram desenvolvidas por organizações científicas independentes, através da avaliação periódica e completa de estudos científicos. Os limites incluem uma margem de segurança substancial, criada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade ou do estado de saúde em que se encontrem.

A exposição normal relativa a telemóveis emprega uma unidade de medida denominada Taxa de Absorção Específica (SAR). O limite SAR recomendado pelo Concelho da UE é de 2,0 W/kg.*

O valor SAR mais elevado para este modelo de telefone foi 0,795 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos utilizando posições de funcionamento normais, com o telefone a transmitir no seu mais elevado nível de potência certificado em todas as bandas de frequência testadas. Apesar de o SAR ser determinado ao nível mais elevado de potência certificada, o nível SAR real do telefone, em funcionamento, pode situar-se muito abaixo do valor máximo. Isso deve-se ao facto de que o telefone foi concebido para funcionar com vários níveis de potência, de modo a utilizar apenas a potência necessária para se manter em contacto com a rede. Em geral, quando mais perto se encontrar de uma estação base, mais baixa é a emissão de potência do telefone.

Antes de um novo modelo de telefone estar disponível para venda ao público, tem de ser comprovada a conformidade com a Directiva R&TTE Europeia. Esta directiva inclui, como um dos seus requisitos essenciais, a protecção da saúde e a segurança do utilizador e de quaisquer outras pessoas.

* O limite SAR dos telemóveis utilizados pelo público é de 2,0 watts/quilograma (W/kg) ponderado para 10 gramas de tecido orgânico. O limite incorpora uma margem de segurança substancial, com o objectivo de oferecer uma protecção adicional ao público e ter em conta quaisquer variações nas medições. Os valores SAR podem variar consoante os requisitos de relatórios nacionais e a banda da rede.

Cuidados a ter com as baterias

- Nunca use carregadores ou baterias que apresentem danos, sejam eles quais forem.
- Utilize a bateria apenas para o fim previsto.
- Se utilizar o telefone perto da estação base da rede, o consumo de energia será menor. Os tempos de standby e de conversação serão largamente afectados pela potência do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador.
- Os tempos de carregamento das baterias dependem da carga existente, do tipo de bateria e do carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas desgasta-se gradualmente. Quando o tempo de actividade ficar sensivelmente mais curto, compre uma bateria nova.
- Se não for utilizada, a bateria totalmente carregada irá descarregar-se com o tempo.
- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung. Desligue o carregador da fonte de alimentação eléctrica quando não o estiver a utilizar. Não deixe a bateria ligada ao carregador durante mais de uma semana porque a sobrecarga diminui a vida da bateria.
- As temperaturas extremas afectam a capacidade de carga da bateria: pode necessitar de arrefecer ou de aquecer primeiro.
- Não deixe as baterias em locais frios ou quentes, pois reduzirá a sua capacidade e o tempo de vida. Tente manter a bateria à temperatura ambiente. Se a bateria, mesmo com carga máxima, estiver fria ou quente o telefone poderá não funcionar temporariamente. As baterias de iões de lítio são muito sensíveis às temperaturas inferiores a 0°C.
- Não ponha a bateria em curto-circuito. Isto pode acontecer quando algum objecto metálico (moeda, clipe ou caneta) estabelece um contacto directo entre os pólos + e – da bateria (contactos metálicos na bateria). Por exemplo, não transporte uma bateria suplente num bolso ou num saco no qual a bateria possa entrar em contacto com objectos metálicos. O curto-circuito dos terminais tanto estraga a bateria como o objecto que o provoca.
- Deite fora as baterias usadas de acordo com as normas locais. Recicle-as sempre. Não as queime.

Segurança na estrada

O telemóvel proporciona-lhe a capacidade de comunicar por voz - quase em todo o lugar, a qualquer hora. Mas as vantagens dos telemóveis acarretam algumas responsabilidades, que todos os utilizadores deverão assumir.

Quando conduz um veículo, a direcção do mesmo é a sua principal responsabilidade. Quando utilizar o seu telemóvel durante a condução, cumpra as normas locais no país ou região em que se encontra.

Condições de funcionamento

Respeite sempre as leis locais em vigor na área em que se encontra e desligue sempre o seu telefone quando for proibido utilizá-lo ou quando este possa causar interferências ou tornar-se um risco.

Ao ligar o telefone ou qualquer acessório a outro dispositivo, leia o respectivo manual do utilizador para obter instruções de segurança pormenorizadas. Não ligue o aparelho a produtos incompatíveis.

Tal como acontece com os outros equipamentos de transmissão de rádio, os utilizadores deverão ter em mente que, para obter o funcionamento satisfatório do equipamento e para segurança pessoal, é aconselhável que o aparelho seja utilizado apenas na posição de utilização normal (junto do ouvido com a antena apontada para cima, por cima do ombro).

Dispositivos electrónicos

A maior parte dos equipamentos electrónicos está blindada contra sinais de rádio frequência (RF). No entanto, alguns equipamentos podem não ter sido blindados contra sinais de RF provenientes do telefone. Consulte o fabricante para se inteirar das alternativas ao seu dispor.

Estimuladores cardíacos

Os fabricantes de estimuladores cardíacos recomendam uma distância mínima de 15 cm entre um telefone e o dispositivo, para evitar possíveis interferências com o mesmo. Estas recomendações estão de acordo com a investigação independente e com as recomendações do Wireless Technology Research. Se tiver razões para suspeitar de que existam interferências, desligue imediatamente o telefone.

Aparelhos auditivos

Alguns telefones digitais sem fios podem interferir com alguns aparelhos auditivos. Nesse caso, poderá ter interesse em contactar o fabricante do seu aparelho auditivo, para discutir as alternativas ao seu dispor.

Outros dispositivos médicos

Se usar qualquer outro dispositivo médico pessoal, consulte o respectivo fabricante para determinar se este se encontra convenientemente blindado contra energia de RF externa.

É possível que o seu médico possa ajudá-lo a obter esta informação.

Desligue o telefone em locais de assistência médica, sempre que haja regulamentação afixada nessas áreas com instruções nesse sentido.

Veículos

Os sinais de RF podem afectar sistemas electrónicos de veículos motorizados instalados incorrectamente ou com blindagem deficiente. Consulte o fabricante ou o representante da marca do seu veículo.

Também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido acrescentado ao seu veículo.

Locais com sinalização

Desligue o telefone em quaisquer instalações onde estejam afixados avisos que assim o exijam.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o telefone em quaisquer áreas que tenham um ambiente potencialmente explosivo e respeite todos os sinais e todas as instruções. Nestas áreas, as faíscas podem causar explosões ou incêndios, podendo originar ferimentos e, inclusivamente, morte.

Os utilizadores deverão desligar o telefone em postos de abastecimento de combustível (estações de serviço). Relembra-se a necessidade de respeitar quaisquer restrições à utilização de equipamento de rádio em armazéns de combustível (áreas de armazenamento e distribuição de combustível), fábricas de produtos químicos ou locais onde estejam a decorrer actividades com detonações.

As áreas com ambientes potencialmente explosivos estão frequentemente, mas não sempre, claramente identificadas. Estas incluem porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos, veículos movidos a gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano), áreas em que existem no ar substâncias químicas ou partículas como grãos, pó ou partículas metálicas, e quaisquer locais em que lhe é normalmente pedido para desligar o motor do veículo.

Chamadas de emergência

Este telefone, tal como qualquer outro telemóvel, utiliza sinais de rádio, redes celulares e terrestres, e funções programadas pelo utilizador que não podem garantir a sua ligação em todas as condições. Por isso, nunca deverá ficar inteiramente dependente de um telemóvel para as comunicações essenciais como, por exemplo, situações de emergência médica.

Para efectuar ou receber chamadas, o telefone tem de estar ligado e numa zona com adequada potência de sinal. Poderá não ser possível efectuar chamadas de emergência em todas as redes celulares ou quando certos serviços da rede e/ou funções do telefone estiverem a ser utilizados. Informe-se junto do seu operador de rede celular.

Para efectuar uma chamada de emergência:

1. Ligue o telefone.
2. Marque o número de emergência da área actual. Esses números variam consoante o local.
3. Pressione [ ].

Determinadas funções como, por exemplo, Barramento de chamadas, têm de ser desactivadas antes de poder efectuar uma chamada de emergência. Consulte este documento e contacte o operador do serviço celular local.

Outras informações importantes de segurança

- Só um técnico especializado deverá instalar ou reparar o telefone em algum veículo. Instalação ou reparação incorrectas podem ser perigosas e invalidar a garantia aplicável ao aparelho.
- Verifique regularmente se todo o equipamento telefónico do seu veículo está bem instalado e a funcionar em boas condições.
- Não transporte nem armazene líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou os acessórios.
- No caso de veículos equipados com airbag, lembre-se de que a insuflação do equipamento é muito forte. Não coloque objectos, incluindo equipamento instalado ou equipamento sem fios, na área acima do airbag ou na respectiva zona de desdobramento. Equipamento sem fios instalado incorrectamente poderá provocar ferimentos graves na eventualidade de insuflação do airbag.
- Desligue o telemóvel quando estiver num avião. A utilização de telemóveis num avião é perigosa ao funcionamento da aeronave, para além de ser ilegal.

- A não observância destas instruções poderá levar à suspensão ou recusa dos serviços telefónicos celulares ao infractor, a acção legal ou ambos.

Cuidados e manutenção

O seu telefone é um produto de design e qualidade superior e deve ser tratado como cuidado. As sugestões a seguir irão ajudá-lo a cumprir quaisquer obrigações da garantia e irão permitir-lhe desfrutar deste produto durante muitos anos.

- Mantenha o telefone e todas as suas peças e acessórios, fora do alcance de crianças pequenas.
- Mantenha o aparelho seco. A chuva, a humidade e os líquidos contêm minerais que corroem os circuitos electrónicos.
- Não utilize o telefone com as mãos molhadas. Isto poderá causar um choque eléctrico ou danificar o telefone.
- Não use nem guarde o telefone em locais poeirentos ou sujos, para não danificar os componentes.
- Não guarde o telefone em locais quentes. As temperaturas elevadas reduzem a vida dos aparelhos electrónicos, danificam as baterias e deformam ou derretem peças em determinados plásticos.
- Não guarde o aparelho em locais frios. Quando o telefone aquece até ficar à temperatura normal, pode formar-se condensação no interior, o que pode danificar os circuitos electrónicos.
- Não deixe cair nem bata com o telefone. O manuseamento descuidado pode danificar os circuitos internos.
- Não utilize produtos abrasivos, diluentes ou detergentes fortes para limpar o telefone. Limpe-o com um pano macio, ligeiramente humedecido em água com sabão.
- Não pinte o telefone. A tinta pode bloquear as peças móveis do dispositivo e impedir o seu funcionamento correcto.
- Não coloque o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento como, por exemplo, microondas, fornos ou radiadores. O telefone poderá explodir se sobreaquecer.
- Utilize apenas a antena fornecida ou de substituição aprovada. Antenas não autorizadas ou acessórios modificados poderão danificar o aparelho e violar as regras que governam os dispositivos de rádio.

- Se o telefone, a bateria, o carregador ou algum componente não funcionar devidamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo. Nesse local, será devidamente atendido e o seu telefone será enviado para reparação, caso seja necessário.

Index

A
Agenda • 48
Alarme • 51
Alerta • 34
Alerta com chamada • 34
Altifalante • 23
Atender
  chamada • 21
  segunda chamada • 23

B
Barramento, chamadas • 31
Bateria
  carregar • 7
  indicador nível baixo • 8
  precauções • 65
Bloquear
  cartão SIM • 60
Browser WAP • 43
  acesso • 43
  cache, limpar • 45
  favoritos • 45

C
Caixa de diversões • 43
Caixa de entrada, mensagens
  MMS • 38
  SMS • 36
Caixa de saída, mensagens
  MMS • 38
  SMS • 36
Caixa multimédia • 46
Calculadora • 53
Câmara • 54
Caracteres, introduzir • 18
Cartão SIM
  bloquear • 60
  introduzir • 7
Chamadas
  atender • 21
  barramento • 31
  de conferência • 24
  de emergência • 68
  efectuar • 20
  em espera • 22, 32
  internacionais • 20
  marcadas • 29
  não atendidas • 29
  recebidas • 29

C *(continuação)*
Chamadas *(continuação)*
  rejeitar • 21
  remarcar • 20
Código
  barramento de chamadas • 31
  telefone • 60
Confidencial • 60
Conversão • 53
Correio de voz • 40
Cronómetro • 54
Custo das chamadas • 30

D
Definições de som • 33
Difusão celular • 41
Duração das chamadas • 29

E
Eliminar
  fotos • 57
  lista telefónica • 26, 27
  memorandos • 49
  mensagens MMS • 39
  mensagens SMS • 36
  registos de chamadas • 29

E *(continuação)*
Em espera, chamada • 22
Estado da memória
  câmara • 43
  itens descarregados • 47
  lista telefónica • 28
  mensagens • 43

F
Fotos
  eliminar • 57
  tirar • 54
  visualizar • 56

G
Gravar
  conversa telefónica • 22
  memorandos de voz • 52

H
Hora internacional • 51

I
Ícones, descrição • 10
ID do chamador • 32
Idioma, seleccionar • 59
Imagens, descarregadas • 46
Indicador de bateria fraca • 8
Internet • 43

J
Java • 47
Jogos • 47

L
Ligar/Desligar • 34
Ligar/desligar
microfone • 23
telefone • 8
Lista telefónica
copiar • 26
editar • 26
eliminar • 27
marcação rápida • 27
opções • 26

M
Marcação rápida • 27
Memorandos de voz
gravar • 52
reproduzir • 52
Mens. Push • 40
Mensagem de saudação • 59

M *(continuação)*
Mensagens
difusão celular • 41
Internet • 40
MMS • 36
saudação • 59
SMS • 35
voz • 40
Mensagens CB
(Difusão Celular) • 41
Mensagens enviadas
MMS • 38
SMS • 36
Mensagens MMS
criar/enviar • 37
eliminar • 38
visualizar • 38
Mensagens recebidas
MMS • 38
SMS • 36
Mensagens SMS
criar/enviar • 35
eliminar • 36
visualizar • 36

M *(continuação)*
Modo
ABC, introdução de texto • 18
de introdução de texto, alterar • 18
número de marcação fixa (FDN) • 60
silencioso • 12, 34
T9, introdução de texto • 19

N
Nitidez de voz • 23, 61
Nomes
introduzir • 18
procurar • 25
Número
guardar • 26
procurar/marcar • 25
próprio • 28

P
PIN
alterar • 59
bloquear • 59
PIN2, alterar • 60

R
Registos de chamadas
eliminar • 29
marcadas • 29
não atendidas • 29
recebidas • 29
Relatórios de entrega, mensagem • 41, 42
Remarcar
automaticamente • 60
manualmente • 20
Repor definições
de telefone • 61
Responder com
qualquer tecla • 61

S
Segurança
chamadas • 59
informação • 64
na estrada • 65
precauções • 1
Selecção de rede • 32
Serviços rede • 30
Servidor de correio de voz • 40
Silenciar
microfone • 23
sons das teclas • 23

S *(continuação)*
Som de minuto • 34
Sons das teclas
definição • 34
enviar • 23
Sons DTMF, enviar • 24
Sons, descarregados • 46

T
Tampa activa • 61
Teclas • 9
Telefone
cuidados e manutenção • 69
desembalar • 6
ícones • 10
ligar/desligar • 8
repor • 61
teclas • 9
visor • 10
Tempo de retroiluminação, definir • 59
Temporizador • 53
Texto, introduzir • 18

T *(continuação)*
Tom
ligação • 34
ligar/desligar • 34
mensagem • 33
teclado • 34
toque de chamada • 33

U
Último número, remarcar • 20

V
Visor
definições • 58
esquema • 10

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Para o seguinte produto:

Telefone Celular Portátil GSM900/GSM1800/GSM1900

(Descrição do produto)

SGH-X640

(Nome do modelo)

Fabricado em:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Coreia, 730-350

(nome da fábrica, endereço*)

no que diz respeito a esta declaração, este aparelho encontra-se em conformidade com as normas e/ou restantes documentos normativos identificados a seguir.

Segurança	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)**
	EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Redes	**: EN 301 511 V7.0.1 (2000-12)**
	EN 301 419-1 v4.1.1 (2000-04)

Declaramos por este meio que [todos os conjuntos de testes rádio necessários foram realizados e que] o produto anteriormente referido se encontra em conformidade com os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/CE.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e descrito em pormenor no Anexo [IV] da Directiva 1999/5/CE foi cumprido com o envolvimento das seguintes Organizações Notificadas:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, Reino Unido
Marca de identificação: 0168

CE 0168

A documentação técnica encontra-se guardada em:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

a qual poderá ser disponibilizada mediante solicitação.
(Representante na UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Reino Unido
2005. 02. 09 **Yong-Sang Park/Director Sénior**

(local e data de emissão) (nome e assinatura de pessoa autorizada)

* Este não é o endereço do Centro de Assistência Técnica da Samsung. Para obter o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência Técnica da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o seu telemóvel.